

HANGING CANDLES

Instructions for Use

Please read and retain these instructions for future reference

Item No: P025 /62737

v001: 19/06/24

ENGLISH INSTRUCTIONS



**THIS IS A TOY FOR CHILDREN OVER _3_ YEARS OF AGE.
USE UNDER ADULT SUPERVISION.**

Power Details:2*AAA battery (not included)

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new HANGING CANDLES.

 X 10

 X 10

 X 1

 X 1



I

To activate the wand light, you can press and hold this button.


O

To turn-off the wand light you can press and hold this button.


T

After the light is on, you can press and hold this button to change the mode to " the LED light automatically turns on for 6 hours and off for 18 hours."


HOW TO INSTALL:

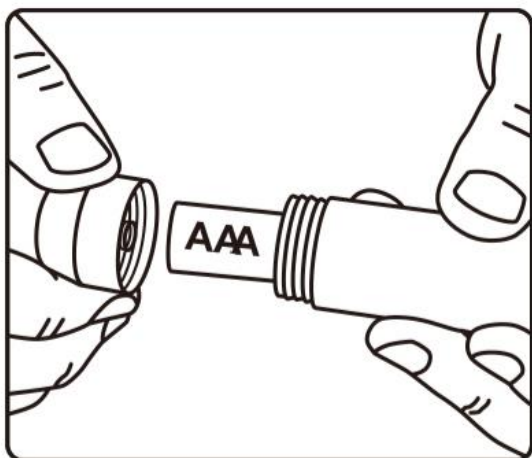


1. Insert 2 AAA batteries into each candle.

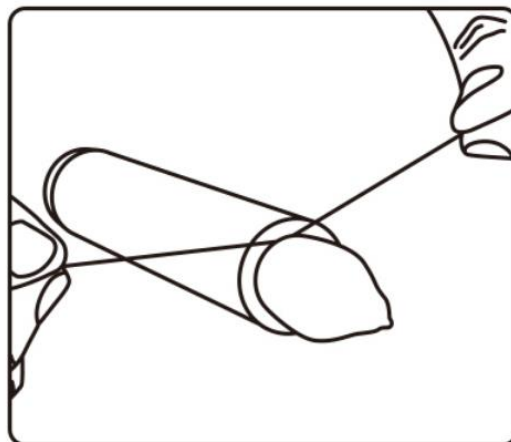

2. Securely attach the fishing line to the candle.

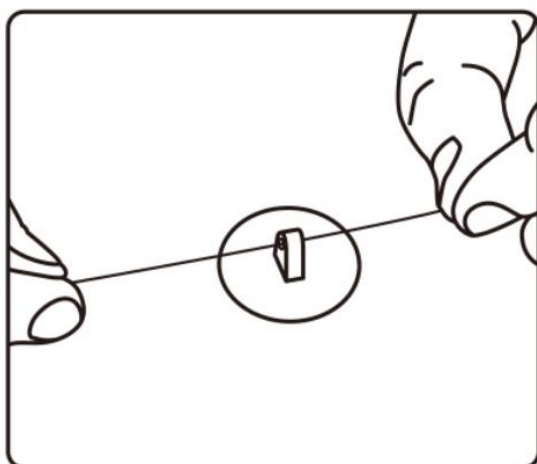

3. Fasten the opposite end of the fishing line to the hook.

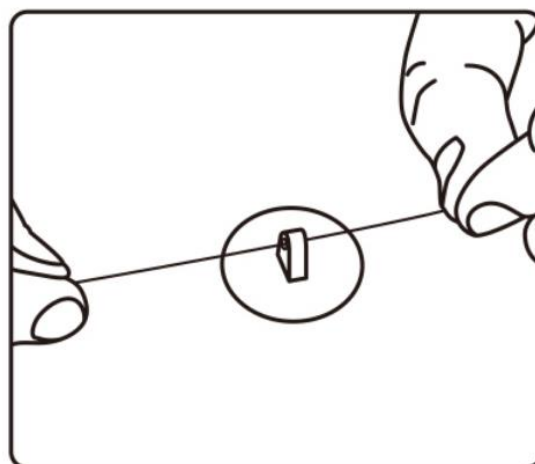

4. Peel off the protective film from the adhesive hook and affix it to the ceiling.

WHEN USING ANY PRODUCT, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE.
- BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT PLACE ON OR NEAR HEAT SOURCES.
- DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.
- DO NOT USE THIS PRODUCT FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- DO NOT LEAVE SWITCHED ON OR UNATTENDED.

WARNING!




- NOT SUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.
- ALWAYS USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.
- IF ANY PIECES ARE MISSING STOP PLAY IMMEDIATELY AND ADULT TO CHECK ALL AREAS AND CHILDREN TILL ALL ITEMS ARE FOUND.
- ADULT TO ALWAYS CHECK ALL PIECES ARE STORED WHEN NOT IN USE AND STORE SAFELY AWAY FROM CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS:

- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this product.
- Store the item in a cool, dry place.
- Wipe with a clean dry cloth.

BATTERY DISPOSAL

- SPENT OR EXPIRED BATTERY MUST BE DISPOSED SAFELY AWAY FROM CHILDREN ACCESS AND RECYCLED
- IN COMPLIANCE WITH YOUR LOCAL AUTHORITY REGULATIONS.
- FOLLOW THE BATTERY MANUFACTURER'S SAFETY, USAGE, AND DISPOSAL INSTRUCTIONS.
- At the end of the product's lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.

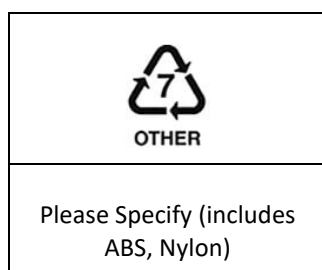

GERMAN INSTRUCTIONS



**DIES IST EIN SPIELZEUG FÜR KINDER AB _3_ JAHREN.
BENUTZUNG UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN.**

Stromversorgung: 2*AAA Batterie (nicht enthalten)

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme gründlich durch und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihrer neuen HÄNGLICHEN KERZE vertraut sind.



I

Um das Licht des Zauberstabs zu aktivieren, können Sie diese Taste drücken und gedrückt halten.

O


Um das Licht des Zauberstabs auszuschalten, können Sie diese Taste drücken und gedrückt halten.

T


Nachdem das Licht eingeschaltet ist, können Sie diese Taste gedrückt halten, um den Modus zu ändern

Das LED-Licht schaltet sich automatisch für 6 Stunden ein und für 18 Stunden aus.


WIE ZU INSTALLIEREN:

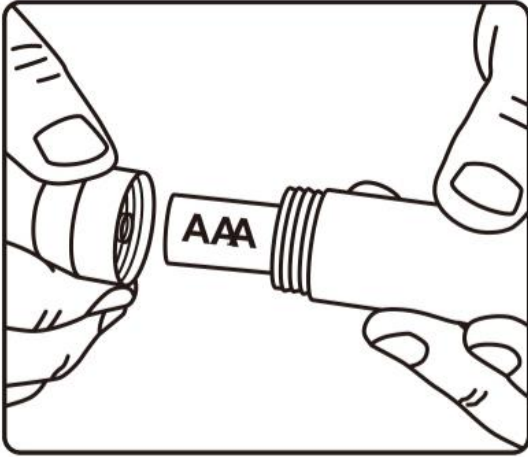


1. Legen Sie 2 AAA-Batterien in jede Kerze ein.

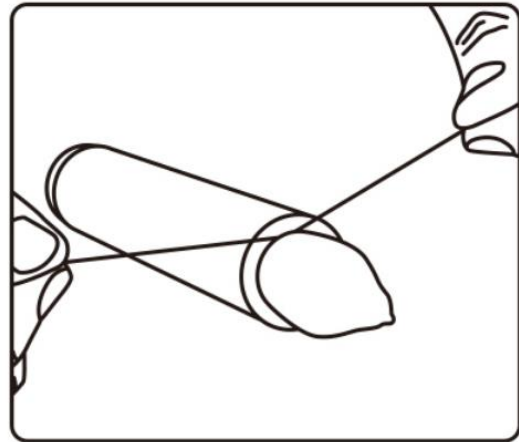

2. Befestigen Sie die Angelschnur sicher an der Kerze.

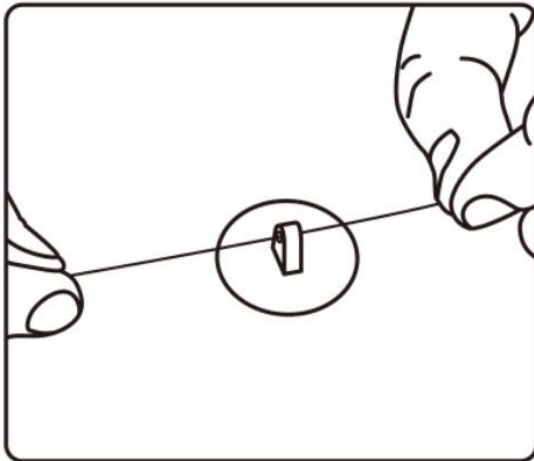

3. Befestigen Sie das andere Ende der Angelschnur am Haken.

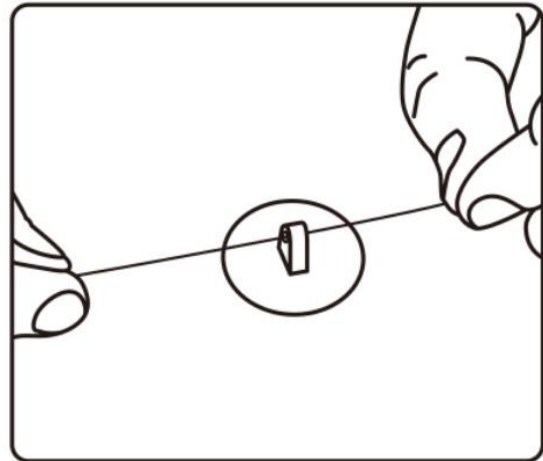

4. die Schutzfolie vom Klebehaken abziehen und an der Decke befestigen.

BEI DER VERWENDUNG JEDES PRODUKTS SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN LESEN.
- FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT VOR DER VERWENDUNG GRÜNDLICH AUF EVENTUELLE MÄNGEL UND VERWENDEN SIE ES NICHT, WENN SIE MÄNGEL FESTSTELLEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA SCHWERE STÖSSE INNERE SCHÄDEN VERURSACHEN KÖNNEN.
- DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUTEILEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND DIE GARANTIE UNGÜLTIG MACHEN.
- NICHT AUF ODER IN DER NÄHE VON WÄRMEQUELLEN AUFSTELLEN.
- DECKEN SIE DAS GERÄT WÄHREND DES GEBRAUCHS NICHT AB, DA DIES ZU ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.
- VERWENDEN SIE DIESES PRODUKT NICHT FÜR ANDERE ZWECKE ALS DIE, FÜR DIE ES KONZIPIERT WURDE.
- NICHT EINGESCHALTET ODER UNBEAUF SICHTIGT LASSEN.

WARNUNG!




- NICHT GEEIGNET FÜR KINDER UNTER 36 MONATEN WEGEN KLEINTEILEN - ERSTICKUNGSGEFAHR.
- IMMER UNTER AUFSICHT VON ERWACHSENEN VERWENDEN.
- LASSEN SIE KINDER NICHT UNBEAUFICHTIGT.
- WENN TEILE FEHLEN, DAS SPIEL SOFORT BEENDEN UND EINEN ERWACHSENEN BITTEN, ALLE BEREICHE UND KINDER ZU ÜBERPRÜFEN, BIS ALLE TEILE GEFUNDEN WURDEN.
- ERWACHSENE MÜSSEN IMMER ÜBERPRÜFEN, OB ALLE TEILE AUFBEWAHRT WERDEN, WENN SIE NICHT IN GEBRAUCH SIND, UND SIE MÜSSEN SIE SICHER VON KINDERN UNTER 3 JAHREN FERNHALTEN.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE:

- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Gegenstände, um dieses Produkt zu reinigen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort.
- Mit einem sauberen, trockenen Tuch abwischen.

BATTERIEENTSORGUNG

- VERBRAUCHTE ODER ABGELAUFENE BATTERIEN MÜSSEN SICHER UND VOR DEM ZUGRIFF VON KINDERN GESCHÜTZT ENTSORGT UND RECYCLET WERDEN
- IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN VORSCHRIFTEN DER ÖRTLICHEN BEHÖRDEN.
- BEFOLGEN SIE DIE SICHERHEITS-, GEBRAUCHS- UND ENTSORGUNGSHINWEISE DES BATTERIEHERSTELLERS.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts erkundigen Sie sich bitte bei den von der Gemeindeverwaltung zugelassenen Recyclingstellen für Haushaltsabfälle nach der Entsorgung..

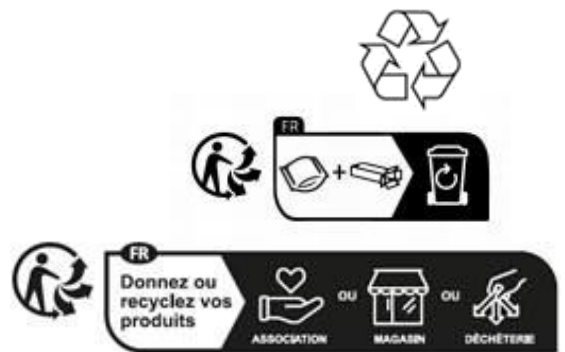

FRENCH INSTRUCTIONS



**CECI EST UN JOUET POUR LES ENFANTS DE PLUS DE _3_ ANS.
UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.**

Alimentation: 2* piles AAA (non incluses)

Veuillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous que vous êtes familiarisé avec le fonctionnement de vos nouvelles bougies à suspendre.



I

Pour activer la lumière de la baguette, vous pouvez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé.

O


Pour éteindre la lumière de la baguette, vous pouvez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé.

T


Une fois la lumière allumée, vous pouvez appuyer sur ce bouton et le maintenir enfoncé pour changer le mode

à "la lumière LED s'allume automatiquement pendant 6 heures et s'éteint pendant 18 heures".


COMMENT INSTALLER:

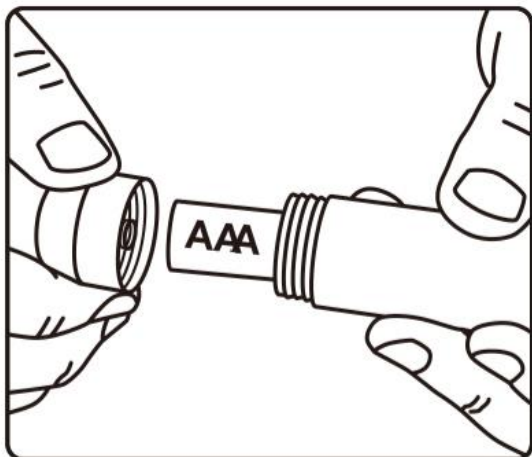


1. Insérer 2 piles AAA dans chaque bougie.

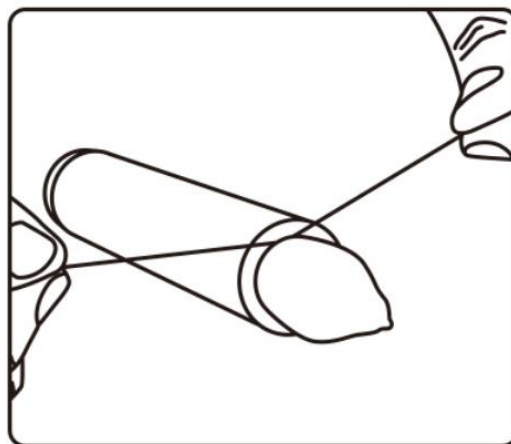

2. attacher solidement le fil de pêche à la bougie.

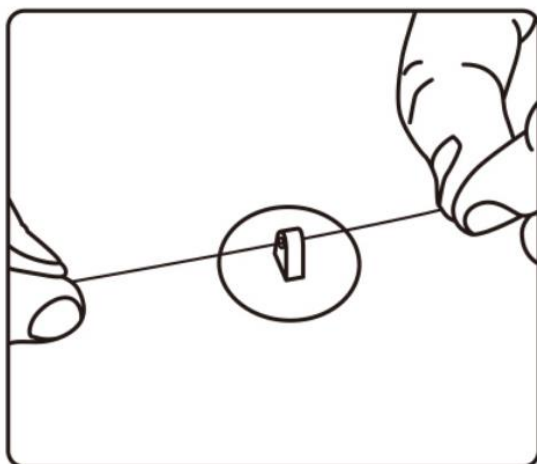

3. Fixer l'autre extrémité du fil de pêche à l'hameçon..

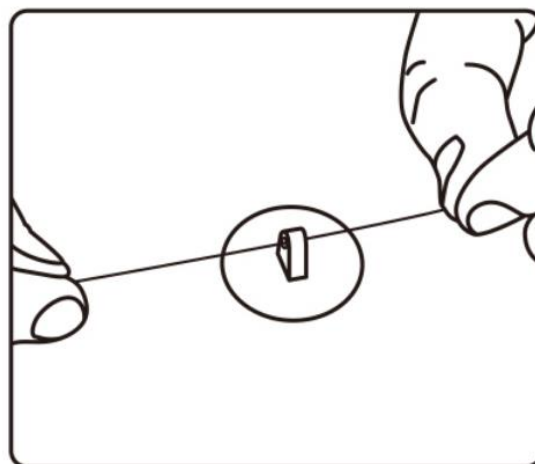

4. décoller le film protecteur du crochet adhésif et le fixer au plafond.

LORS DE L'UTILISATION D'UN PRODUIT, IL CONVIENT DE TOUJOURS RESPECTER LES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE:

- LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR.
- AVANT D'UTILISER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET N'UTILISEZ PAS L'APPAREIL S'IL PRÉSENTE DES DÉFAUTS. VEILLEZ A NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL CAR LES CHOC VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.
- L'UTILISATION D'ACCESSOIRES OU DE PIÈCES JOINTES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES ET INVALIDER TOUTE GARANTIE.
- NE PAS PLACER L'APPAREIL SUR OU A PROXIMITÉ D'UNE SOURCE DE CHALEUR.
- NE PAS COUVRIR L'ARTICLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT LORSQU'IL EST UTILISÉ, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT POUR UN USAGE AUTRE QUE CELUI POUR LEQUEL IL A ÉTÉ CONÇU.
- NE PAS LAISSER L'APPAREIL ALLUMÉ OU SANS SURVEILLANCE.

AVERTISSEMENT!




- NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 MOIS EN RAISON DES PETITES PIÈCES - RISQUE D'ÉTOUFFEMENT.
- TOUJOURS UTILISER SOUS LA SURVEILLANCE D'UN ADULTE.
- NE PAS LAISSER LES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- S'IL MANQUE DES PIÈCES, ARRÊTER IMMÉDIATEMENT LE JEU ET L'ADULTE DOIT CONTRÔLER TOUTES LES ZONES ET LES ENFANTS JUSQU'À CE QUE TOUTES LES PIÈCES AIENT ÉTÉ TROUVÉES.
- UN ADULTE DOIT TOUJOURS VÉRIFIER QUE TOUTES LES PIÈCES SONT RANGÉES LORSQU'ELLES NE SONT PAS UTILISÉES ET LES RANGER EN LIEU SÛR, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE:

- N'utilisez PAS de produits abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer ce produit.
- Conservez l'article dans un endroit frais et sec.
- Essuyer avec un chiffon propre et sec.

ÉLIMINATION DES PILES

- LES PILES USAGÉES OU PÉRIMÉES DOIVENT ÊTRE MISES AU REBUT EN TOUTE SÉCURITÉ, HORS DE PORTÉE DES ENFANTS, ET RECYCLÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES EN VIGUEUR.
- CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.
- SUIVEZ LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ, D'UTILISATION ET DE MISE AU REBUT DU FABRICANT DE LA BATTERIE.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous adresser au centre de recyclage des déchets ménagers agréé par votre municipalité.

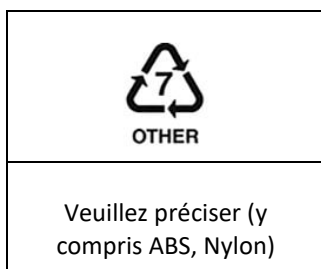

CZECH INSTRUCTIONS



**TATO HRAČKA JE URČENA PRO DĚTI STARŠÍ _3_ LET.
POUŽÍVEJTE POD DOHLEDEM DOSPĚLÉ OSOBY.**

Podrobnosti o napájení: 2*AAA baterie (není součástí balení)

Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k použití a ujistěte se, že jste seznámeni s obsluhou vašich nových ZÁVĚSNÝCH SVÍČEK.



I

Stisknutím a podržením tohoto tlačítka aktivujete světlo hůlky.


O

Chcete-li světlo hůlky vypnout, můžete toto tlačítko stisknout a podržet.


T

Po rozsvícení světla můžete stisknutím a podržením tohoto tlačítka změnit režim. na " světlo LED se automaticky zapne na 6 hodin a vypne na 18 hodin."


NÁVOD NA INSTALACI:

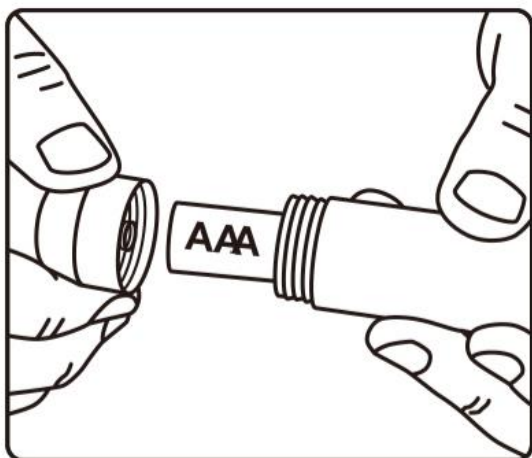


1. Do každé svíčky vložte 2 baterie AAA..

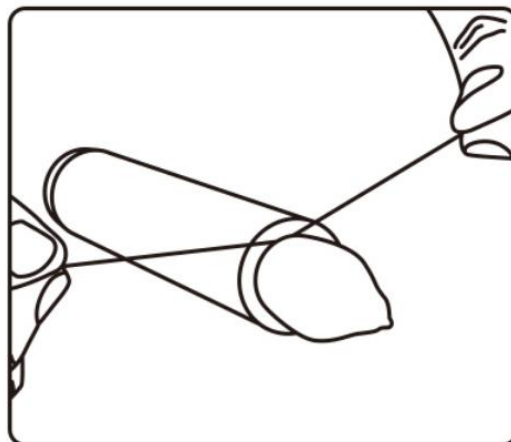

2. Bezpečně připevněte vlasec ke svíčce..

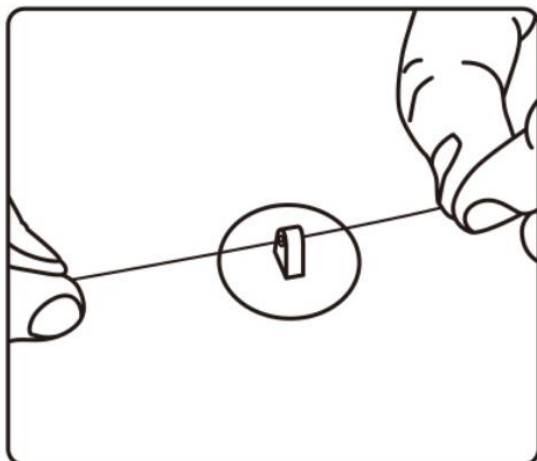

3. Připevněte opačný konec vlasce k háčku.

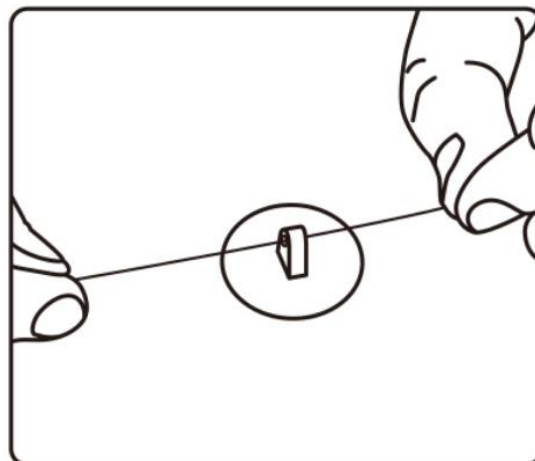

4. Odlepte ochrannou fólii z lepicího háčku a připevněte ji na strop.

PŘI POUŽÍVÁNÍ JAKÉHOKOLI VÝROBKU JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- PRO DOMÁCÍ POUŽITÍ V INTERIÉRU.
- PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NENÍ VÝROBEK POŠKOZEN, A POKUD ZJISTÍTE ZÁVADY, NEPOUŽÍVEJTE JEJ. DBEJTE NA TO, ABYSTE SPOTŘEBIČ NEUPUSTILI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO NÁSTAVCŮ, KTERÉ NEJSOU DOPORUČENY SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZRUŠIT PLATNOST PŘÍPADNÉ ZÁRUKY.
- NEUMISŤUJTE SPOTŘEBIČ NA ZDROJE TEPLA ANI DO JEJICH BLÍZKOSTI.
- PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJ NIJAK NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K JEHO PŘEHŘÁTÍ.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK K JINÉMU POUŽITÍ, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.
- NENECHÁVEJTE ZAPNUTÝ NEBO BEZ DOZORU.

VAROVÁNÍ!




- UNSUITABLE FOR CHILDREN UNDER 36 MONTHS DUE TO SMALL PARTS - CHOKING HAZARD.
- ALWAYS USE UNDER ADULT SUPERVISION.
- DO NOT LEAVE CHILDREN UNSUPERVISED.
- IF ANY PART IS MISSING, STOP PLAYING IMMEDIATELY AND HAVE AN ADULT CHECK ALL AREAS AND CHILDREN UNTIL ALL PARTS ARE FOUND.
- AN ADULT MUST ALWAYS CHECK THAT ALL PARTS ARE STORED WHEN NOT IN USE AND STORE THEM SAFELY OUT OF REACH OF CHILDREN UNDER 3 YEARS OF AGE.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ:

- K čištění tohoto výrobku NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Výrobek skladujte na chladném a suchém místě.
- Otřete čistým suchým hadříkem.

LIKVIDACE BATERIÍ

- VYBITÁ NEBO DOSLOUŽILÁ BATERIE MUSÍ BÝT BEZPEČNĚ ZLIKVIDOVÁNA MIMO DOSAH DĚTÍ A RECYKLOVÁNA.
- V SOULADU S PŘEDPISY MÍSTNÍCH ÚŘADŮ.
- DODRŽUJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY, POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ A LIKVIDACI BATERIE VYDANÉ VÝROBCEM.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o způsobu likvidace ve středisku pro recyklaci domovního odpadu, které je autorizováno místním úřadem.

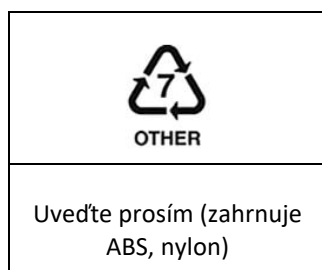

Uved'te prosím (zahrnuje
ABS, nylon)



SLOVAK INSTRUCTIONS



**TÁTO HRAČKA JE URČENÁ PRE DETI OD _3_ROKOV.
POUŽÍVAJTE POD DOHLÁDOM DOSPELEJ OSOBY.**

Podrobnosti o napájaní: 2*AAA batérie (nie sú súčasťou balenia)

Pred spustením si dôkladne prečítajte tento návod na obsluhu a uistite sa, že ste oboznámení s obsluhou vašich nových ZÁVESNÝCH SVIEČOK.



I

Ak chcete aktivovať svetlo prútika, môžete stlačiť a podržať toto tlačidlo.


O

Ak chcete vypnúť svetlo prútika, môžete stlačiť a podržať toto tlačidlo.


T

Po zapnutí svetla môžete stlačením a podržaním tohto tlačidla zmeniť režimna " svetlo LED sa automaticky zapne na 6 hodín a vypne na 18 hodín."


NÁVOD NA INŠTALÁCIU:

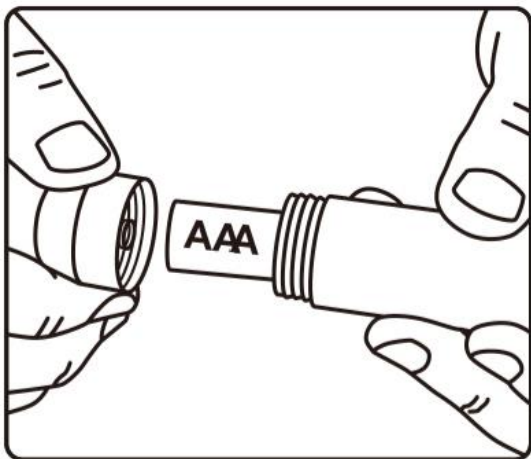


1. Do každej sviečky vložte 2 batérie AAA.

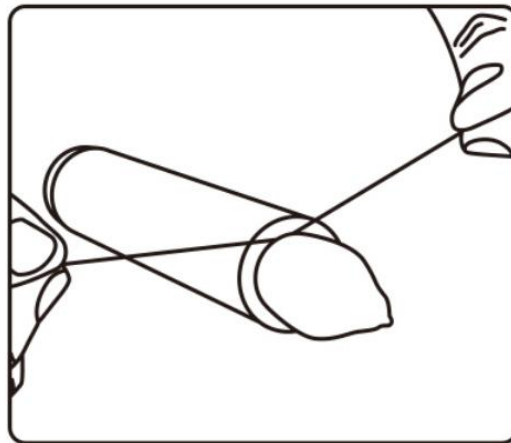

2. Bezpečne pripevnite vlasce k sviečke.

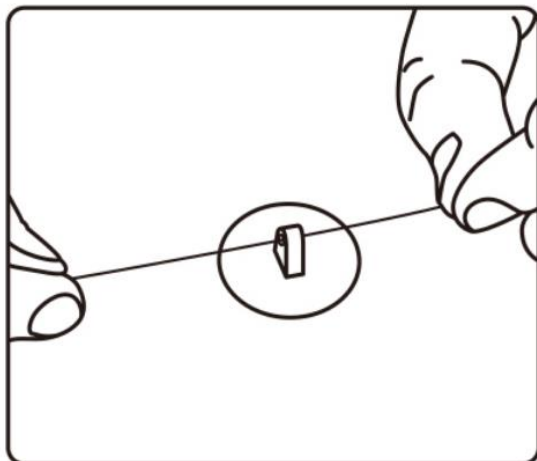

3. Upevnite opačný koniec vlasca na háčik.

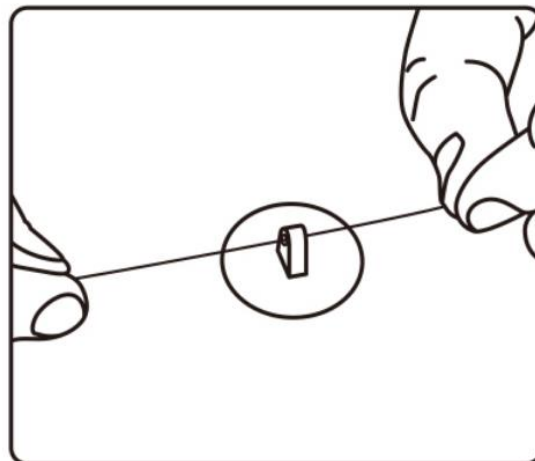

4. Odlepte ochrannú fóliu z lepiaceho háčika a pripevnite ju na strop.

PRI POUŽÍVANÍ AKÉHOKOLĽVEK VÝROBKU BY SA MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI.
- PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DBAJTE NA TO, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOLĽVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ PRÍPADNEJ ZÁRUKY.
- NEUMIESTŇUJTE NA ZDROJE TEPLA ANI DO ICH BLÍZKOSTI.
- POČAS POUŽÍVANIA SPOTREBIČ NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO VÝROBK NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- NENECHÁVAJTE HO ZAPNUTÝ ALEBO BEZ DOZORU.

VAROVANIE!



- NEVHODNÉ PRE DETI MLADŠIE AKO 36 MESIACOV KVÔLI MALÝM ČASTIAM - NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA.
- VŽDY POUŽÍVAJTE POD DOHLADOM DOSPELEJ OSOBY.
- NENECHÁVAJTE DETI BEZ DOZORU.
- AK CHÝBAJÚ NEJAKÉ ČASTI, OKAMŽITE PRESTAŇTE HRAŤ A DOSPELÁ OSOBA SKONTROLUJE VŠETKY OBLASTI A DETI, KÝM SA NENÁJDU VŠETKY ČASTI.
- DOSPELÁ OSOBA MUSÍ VŽDY SKONTROLOVAŤ, ČI SÚ VŠETKY ČASTI ULOŽENÉ, KEĎ SA NEPOUŽÍVAJÚ, A ULOŽIŤ ICH BEZPEČNE MIMO DOSAHU DETÍ MLADŠÍCH AKO 3 ROKY.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE:

- Na čistenie tohto výrobku NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náradie.
- Výrobok skladujte na chladnom a suchom mieste.
- Utrite čistou suchou handričkou.

LIKVIDÁCIA BATÉRIÍ

- OPOTREBOVANÉ BATÉRIE ALEBO BATÉRIE S UPLYNUTOU ŽIVOTNOSŤOU SA MUSIA BEZPEČNE ZLIKVIDOVAŤ MIMO DOSAHU DETÍ A RECYKLOVAŤ.
- V SÚLADE S PREDPISMI MIESTNYCH ORGÁNOV.
- DODRŽIAVAJTE BEZPEČNOSTNÉ POKYNY, POKYNY NA POUŽÍVANIE A LIKVIDÁCIU BATÉRIÍ OD VÝROBCU.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o možnosti likvidácie v miestnom stredisku pre recykláciu domového odpadu, ktoré je autorizované miestnym úradom.



Uved'te (zahŕňa ABS,
nylon)



Distributed by / Verteilt durch / Distribué par.

UK:

The Enterprise Department Ltd.
11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU
Tel: 0330 331 0300

NI/EU:

D.S.B. LD, 160 Bd. de Fourmies, 59100 Roubaix, France
Tel: (+44) 1279 701269

DE/FR/CZ/SK:

hergestellt für 3Pagen
Sankt-Joeris-Strasse 16-28
53477 Alsdorf
Tel: +49(0)2404/980-204

