

PTC CERAMIC HEATER

Item No:P891

Instructions for Use

v001: 05/06/25

Please read and retain these instructions for future reference

BERGSTRÖM

ENGLISH INSTRUCTIONS



Power Details:

Voltage details: 220-240V~

Frequency details: 50/60Hz

Wattage details: 1500 W

For safe use, it's recommended to move this item using both hands.

Please read this instruction manual thoroughly before starting and ensure you are familiar with the operation of your new PTC Ceramic Heater.


DO NOT COVER THIS HEATER

THIS HEATER IS FITTED WITH ANTI-TIP OVER SWITCH TO CUT POWER OFF IF HEATER TIPS OVER.

OPERATING INSTRUCTIONS

PRE-OPERATING INSTRUCTIONS:

- Carefully remove your heater from the box.
- Make sure the unit is in the OFF position before plugging the heater into a wall socket (for safety, we do not recommend using it attached to an extension cord).
- Place heater on a stable, and level surface.

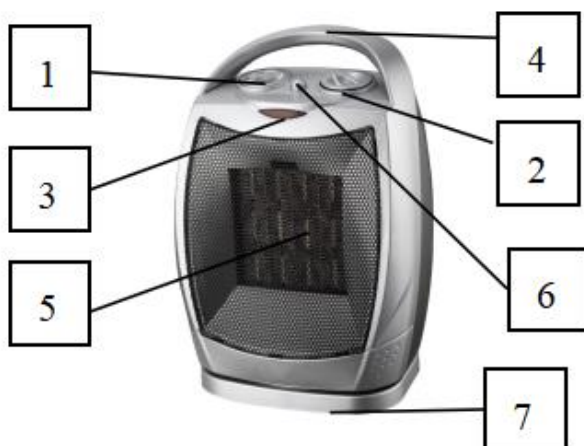

1. Thermostat Dial
2. Heat Selection Dial
3. Power Indicator Light
4. Handle
5. Air Outlet
6. Oscillation Switch
7. Tip over Switch (not adjustable)

OPERATING INSTRUCTIONS:

- Plug the power cord into a wall socket.
- Turn the Heat Selection Dial to the desired heat output (LOW for 750W or HI for 1500W)
- For use only as a fan, turn the selection dial to the FAN setting.

- When the unit is turned on the power indicator light will illuminate to tell you that the heater is functioning.
- Press the Oscillation switch to allow the unit to oscillate, and press again to turn off it. The oscillation can be used only when the the heater is working.

THERMOSTAT INSTRUCTIONS:

- Before setting the thermostat, allow the heater to operate and warm up the room (You need to set the thermostat to HI to start the heater).
- When the desired temperature / comfort level has been achieved, lower the thermostat setting (by adjusting the dial counter-clockwise) until the heater switches itself off.
- Adjusting the dial clockwise will increase the temperature setting.
- The control will now automatically maintain the pre-set temperature level by turning the heater ON and OFF to the preset level.

Note: It is normal for the heater to cycle ON and OFF as it maintains the preset temperature. To prevent the unit from doing this, you need to adjust the thermostat setting as above.

WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS:

WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS BE FOLLOWED:

- READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE.
- FOR DOMESTIC INDOOR USE ONLY. PLEASE DO NOT USE IT OUTDOOR.
- PLEASE DO NOT USE IT IN AN ENVIRONMENT WITH FLAMMABLE AND EXPLOSIVE GAS.
- BEFORE CONNECTING THE APPLIANCE, CHECK IF THE VOLTAGE INDICATED ON THE BOTTOM OF THE APPLIANCE IS IN ACCORDANCE WITH THE MAINS VOLTAGE IN YOUR HOME.
- CHECK THE APPLIANCE AND POWER CABLE CAREFULLY FOR DAMAGE BEFORE EACH USE.
- **DO NOT COVER THE ITEM IN ANY WAY WHEN IN USE AS THIS MAY CAUSE OVERHEATING.**
- **USE ON A LEVEL AND STABLE SURFACE.**
- **DO NOT PLACE UNDER OR NEAR FLAMMABLE MATERIALS SUCH AS CURTAINS, DRAPERIES, SHELVES, LOOSE WALLPAPER, ETC.**
- **KEEP ITEM AT LEAST 1M AWAY FROM COMBUSTIBLE MATERIAL SUCH AS FURNITURE, CUSHIONS, BEDDING, PAPER, CLOTHES, CURTAINS ETC.**
- **PLEASE KEEP IT FROM FLAMMABLE MATERIALS SUCH AS BED SHEET, QUILT COVER, CURTAIN AND CLOTHES. PLEASE DO NOT COVER INLET AND OUTLET.**
- **DO NOT USE THIS HEATER IN THE IMMEDIATE SURROUNDING OF A BATH, SHOWER OR SWIMMING POOL**
- **BEFORE USE, CHECK THOROUGHLY FOR ANY DEFECTS AND DO NOT USE IF DEFECTS ARE FOUND. TAKE CARE NOT TO DROP THE APPLIANCE AS HEAVY IMPACTS MAY CAUSE INTERNAL DAMAGE.**
- **TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK DO NOT USE WITH AN EXTENSION CORD.**
- **DO NOT CONNECT ANY OTHER ELECTRICAL APPLIANCE INTO THE SAME WALL SOCKET AS THIS HEATER.**
- **DO NOT LEAVE THIS HEATER SWITCHED ON UNATTENDED, SWITCH OFF AFTER USE OR IF LEAVING THE ROOM TO VOID ANY RISK OF OVERHEATING OR FIRE.**
- THIS APPLIANCE CAN BE USED BY CHILDREN AGED FROM 8 YEARS AND ABOVE, AND PERSONS WITH REDUCED PHYSICAL, SENSORY OR MENTAL CAPABILITIES OR LACK OF EXPERIENCE AND KNOWLEDGE IF THEY HAVE BEEN GIVEN SUPERVISION OR INSTRUCTION CONCERNING USE OF THE APPLIANCE IN A SAFE WAY AND UNDERSTAND THE HAZARDS INVOLVED. CHILDREN SHALL NOT PLAY WITH THE APPLIANCE. CLEANING AND USER MAINTENANCE SHALL NOT BE MADE BY CHILDREN WITHOUT SUPERVISION.
- CHILDREN OF LESS THAN 3 YEARS SHOULD BE KEPT AWAY UNLESS CONTINUOUSLY SUPERVISED.
- **SOME PARTS OF THIS PRODUCT CAN BECOME VERY HOT AND CAUSE BURNS. PARTICULAR ATTENTION HAS TO BE GIVEN WHERE CHILDREN AND VULNERABLE PEOPLE ARE PRESENT.**
- THE USE OF ANY ACCESSORY OR ATTACHMENTS NOT RECOMMENDED BY COOPERS OF STORTFORD MAY CAUSE INJURIES AND INVALIDATE ANY WARRANTY YOU MAY HAVE.
- DO NOT USE THIS APPLIANCE FOR ANY OTHER USE THAN THE INTENDED USE IT IS DESIGNED FOR.
- ENSURE THERE IS SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THIS APPLIANCE AND OTHER ITEMS ON THE WORK SURFACE OR WORK STATION, OR SUFFICIENT DISTANCE BETWEEN THE APPLIANCE AND THE CONFINES OF THE AREA IN WHICH IT IS SITUATED. WE RECOMMEND A MINIMUM CLEARANCE AROUND ALL FACES OF AT LEAST 10CM.
- ALLOW THE ITEM TO COOL THOROUGHLY BEFORE MOVING THIS HEATER OR PUTTING ON OR TAKING OFF PARTS.
- DO NOT PLACE THIS ITEM IMMEDIATELY BELOW A SOCKET-OUTLET.
- TO PROTECT AGAINST ELECTRIC SHOCK, DO NOT IMMERSE POWER CABLE, PLUG OR APPLIANCE, IN WATER OR ANY OTHER LIQUID.

- UNPLUG FROM OUTLET WHEN NOT IN USE AND BEFORE CLEANING.
- DO NOT OPERATE ANY APPLIANCE WITH A DAMAGED POWER CABLE OR PLUG OR AFTER THE APPLIANCE MALFUNCTIONS OR HAS BEEN DAMAGED IN ANY MANNER. WE RECOMMEND THAT THE POWER CABLE IS NOT KINKED OR STORED IN A TWISTED MANNER, AND THAT YOU REGULARLY CHECK ITS CONDITION.
- DO NOT LEAVE UNATTENDED.
- ALWAYS SWITCH OFF AFTER USE OR IF YOU HAVE TO LEAVE THE ROOM.
- ALLOW TO COOL BEFORE CARRYING OR PLACING IN STORAGE.
- ANY REPAIRS MUST BE CONDUCTED BY A QUALIFIED ELECTRICIAN OR ELECTRICAL SERVICE AGENT.

PLUG WIRING (UK & IRELAND)

This appliance is fitted with a moulded BS 1363 13-amp plug. This is fitted with a 13 amp fuse.

If you have to replace the fuse, only those that are ASTA or BSI approved to BS1362 should be used.

If there is a fuse cover fitted, this cover must be re-fitted after changing the fuse. If the fuse cover is lost or damaged the plug must not be used. Spare fuse holders and fuses are available from electrical outlets. If the socket outlets in your home or office are not suitable for this product's plug, the plug must be removed and disposed of safely. Attempts to insert the plug into the wrong socket is likely to cause electric hazard.



CARE AND CLEANING INSTRUCTIONS

- Always switch off and unplug before cleaning, please start to clean it after 10-minute cooling down.
- Do NOT immerse in water. Risk of electric shock.
- Do NOT use abrasive cleaners or sharp utensils to clean this appliance.
- It is forbidden to wash the device with water, please gently wipe it with soft cloth containing small amount of neutral detergent and use towel to dry it.
- After cleaning and maintenance, please make sure that it fully dries before connecting plug or keeping it in storage .
- Please disconnect the plug from power socket and cover it with film bag to prevent if from dust while not use. It is recommended to pack it with original package and keep it in a dry place.

ECO-DESIGN INFORMATION FOR ELECTRIC LOCAL SPACE HEATERS WITH CONTROLS:

Contact Details	Importer: The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford Ltd, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2JU, UK				
Item Code	P891			Model Number	PTC-905A
Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat Output				Type of heat output / room temperature control (select one)	
Nominal heat output	P_{nom}	1.5	kW	Single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	P_{min}	0.73	kW	two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	$P_{max,c}$	1.468	kW	with mechanic thermostat room temperature control	No
Power Consumption				with electronic room temperature control	Yes
In off mode	P_o	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	P_{sm}	N/A	W	electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	P_{idle}	0.00	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	P_{nsm}	N/A	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display of information or status			Yes / No	room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	$\eta_{s,on}$	85	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	No
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No


ENERGY LABEL:

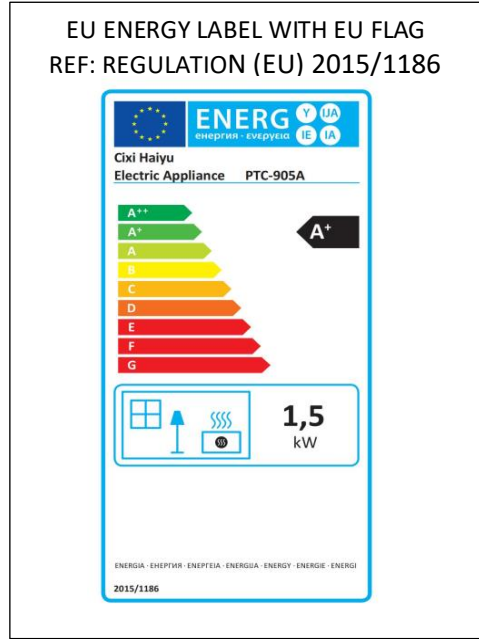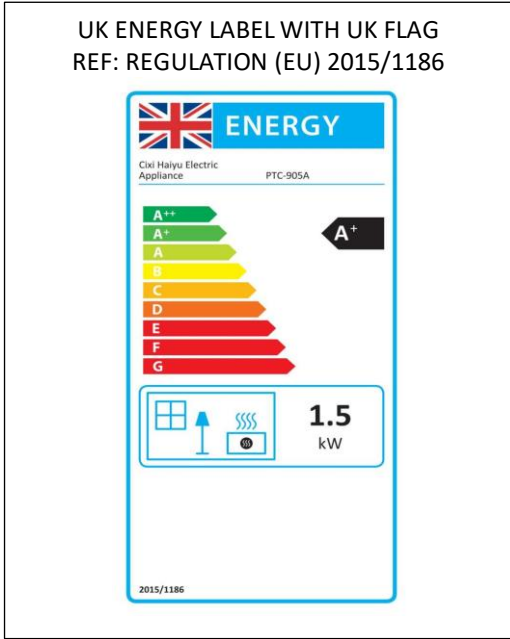

DISPOSAL

- We use recyclable or recycled packaging where possible.
- Please dispose of all packaging, paper, cartons in accordance with your local authority recycling regulations.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.
- Plastics, polybags – this is made from the following recyclable plastic.
- At the end of the product’s lifespan please check with your local council authorised household waste recycling centre for disposal.



Code & Symbol	 PETE
Type of Plastic	Polyethylene Terephthalate

DEUTSCHE ANLEITUNG



Details zur Leistung:

Details zur Spannung: 220-240V~

Details zur Frequenz: 50/60Hz

Angaben zur Leistung: 1500 W

Für eine sichere Verwendung wird empfohlen, diesen Gegenstand mit beiden Händen zu bewegen.


Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung gründlich durch, bevor Sie beginnen, und stellen Sie sicher, dass Sie mit der Bedienung Ihrer neuen PTC Keramikheizung vertraut sind.

**DECKEN SIE DIESE HEIZUNG NICHT AB
DIESE HEIZUNG IST MIT EINEM KIPPSCHUTZ AUSGESTATTET, MIT DEM DIE STROMVERSORGUNG
ABGESCHALTET WERDEN KANN, WENN DIE HEIZUNG UMKIPPT.**

BEDIENUNGSANLEITUNG

ANWEISUNGEN VOR DER INBETRIEBNAHME:

- Nehmen Sie Ihr Heizgerät vorsichtig aus dem Karton.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet ist, bevor Sie den Stecker in die Steckdose stecken (aus Sicherheitsgründen empfehlen wir nicht, das Gerät an ein Verlängerungskabel anzuschließen).
- Stellen Sie das Heizgerät auf eine stabile, ebene Fläche.

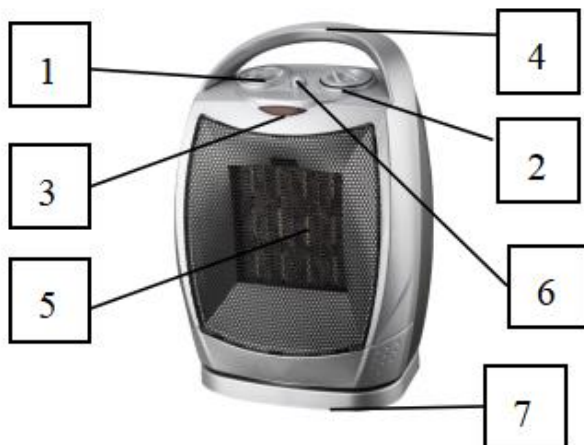

1. Thermostat-Zifferblatt

2. Zifferblatt für die Wärmeauswahl

3. Betriebskontrollleuchte

4. Griff

5. Luftauslass

6. Oszillationsschalter

7. Kippschalter (nicht einstellbar)

BEDIENUNGSANLEITUNG:

- Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.
- Drehen Sie den Heizregler auf die gewünschte Heizleistung (LOW für 750 W oder HI für 1500 W)
- Wenn Sie es nur als Lüfter verwenden möchten, drehen Sie das Einstellrad auf die Einstellung Lüfter.
- Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet die Betriebskontrollleuchte auf, um Ihnen mitzuteilen, dass die Heizung funktioniert.
- Drücken Sie den Oszillationsschalter, um das Gerät oszillieren zu lassen, und drücken Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten. Die Oszillation kann nur verwendet werden, wenn die Heizung in Betrieb ist.

ANLEITUNG ZUM THERMOSTAT:

- Bevor Sie den Thermostat einstellen, lassen Sie die Heizung in Betrieb gehen und den Raum erwärmen (Sie müssen den Thermostat auf HI stellen, um die Heizung zu starten).
- Wenn die gewünschte Temperatur / Behaglichkeit erreicht ist, senken Sie die Thermostateinstellung (durch Drehen des Drehreglers gegen den Uhrzeigersinn), bis sich die Heizung selbst ausschaltet.
- Wenn Sie den Drehregler im Uhrzeigersinn einstellen, wird die Temperatureinstellung erhöht.
- Die Steuerung hält nun automatisch das voreingestellte Temperaturniveau aufrecht, indem sie die Heizung auf das voreingestellte Niveau ein- und ausschaltet.

Hinweis: Es ist normal, dass die Heizung ein- und ausgeschaltet wird, während sie die voreingestellte Temperatur beibehält. Um dies zu verhindern, müssen Sie die Thermostateinstellung wie oben beschrieben anpassen.

WARNHINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE:

BEI DER VERWENDUNG VON ELEKTROGERÄTEN SOLLTEN IMMER GRUNDLEGENDE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN GETROFFEN WERDEN:

- LESEN SIE VOR GEBRAUCH ALLE ANWEISUNGEN.
- NUR FÜR DEN HÄUSLICHEN GEBRAUCH IN INNENRÄUMEN. BITTE VERWENDEN SIE ES NICHT IM FREIEN.
- BITTE VERWENDEN SIE ES NICHT IN EINER UMGEBUNG MIT BRENNBAREN UND EXPLOSIVEN GASEN.
- PRÜFEN SIE VOR DEM ANSCHLIESSEN DES GERÄTS, OB DIE AUF DER UNTERSEITE DES GERÄTS ANGEGEBENE SPANNUNG MIT DER NETZSPANNUNG IN IHREM HAUS ÜBEREINSTIMMT.
- ÜBERPRÜFEN SIE DAS GERÄT UND DAS NETZKABEL VOR JEDEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG AUF BESCHÄDIGUNGEN.
- **DECKEN SIE DEN ARTIKEL WÄHREND DES GEBRAUCHS IN KEINER WEISE AB, DA DIES ZU EINER ÜBERHITZUNG FÜHREN KANN.**
- **AUF EINER EBENEN UND STABILEN OBERFLÄCHE VERWENDEN.**
- **PLATZIEREN SIE SIE NICHT UNTER ODER IN DER NÄHE VON BRENNBAREN MATERIALIEN WIE VORHÄNGEN, VORHÄNGEN, REGALEN, LOSEN TAPETEN USW.**
- **HALTEN SIE DEN ARTIKEL MINDESTENS 1 M VON BRENNBAREM MATERIAL WIE MÖBELN, KISSEN, BETTWÄSCHE, PAPIER, KLEIDUNG, VORHÄNGEN USW. ENTFERNT.**
- **BITTE HALTEN SIE ES VON BRENNBAREN MATERIALIEN WIE BETTLAKEN, BETTBEZUG, VORHANG UND KLEIDUNG FERN. BITTE DECKEN SIE DEN EINLASS UND AUSLASS NICHT AB.**
- **VERWENDEN SIE DIESE HEIZUNG NICHT IN DER UNMITTELBAREN UMGEBUNG EINER BADEWANNE, DUSCHE ODER EINES SCHWIMMBADS**
- **PRÜFEN SIE VOR DEM GEBRAUCH GRÜNDLICH AUF MÄNGEL UND VERWENDEN SIE SIE NICHT, WENN FEHLER FESTGESTELLT WERDEN. ACHTEN SIE DARAUF, DAS GERÄT NICHT FALLEN ZU LASSEN, DA STARKE STÖSSE ZU INNEREN SCHÄDEN FÜHREN KÖNNEN.**
- **UM DIE GEFAHR EINES BRANDES ODER STROMSCHLAGS ZU VERRINGERN, VERWENDEN SIE ES NICHT MIT EINEM VERLÄNGERUNGSKABEL.**
- **SCHLIESSEN SIE KEIN ANDERES ELEKTROGERÄT AN DIESELBE STECKDOSE WIE DIESE HEIZUNG AN.**
- **LASSEN SIE DIESE HEIZUNG NICHT UNBEAUF SICHTIGT EINGESCHALTET, SCHALTEN SIE SIE NACH GEBRAUCH ODER BEIM VERLASSEN DES RAUMES AUS, UM DIE GEFAHR EINER ÜBERHITZUNG ODER EINES BRANDES AUSZUSCHLIESSEN.**
- **DIESES GERÄT KANN VON KINDERN AB 8 JAHREN UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTEN KÖRPERLICHEN, SENSORISCHEN ODER GEISTIGEN FÄHIGKEITEN ODER MANGEL AN ERFAHRUNG UND WISSEN VERWENDET WERDEN, WENN SIE BEAUF SICHTIGT ODER IN DIE SICHERE VERWENDUNG DES GERÄTS EINGEWIESEN WURDEN UND DIE DAMIT VERBUNDENEN GEFAHREN VERSTEHEN. KINDER DÜRFEN NICHT MIT DEM GERÄT SPIELEN. DIE REINIGUNG UND WARTUNG DURCH DEN BENUTZER DARF NICHT VON KINDERN OHNE AUFSICHT DURCHGEFÜHRT WERDEN.**
- **KINDER UNTER 3 JAHREN SOLLTEN FERNGEHALTEN WERDEN, ES SEI DENN, SIE WERDEN STÄNDIG BEAUF SICHTIGT.**
- **EINIGE TEILE DIESES PRODUKTS KÖNNEN SEHR HEISS WERDEN UND VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. BESONDERE AUFMERKSAMKEIT IST DORT GEBOTEN, WO KINDER UND SCHUTZBEDÜRFTIGE PERSONEN ANWESEND SIND.**
- **DIE VERWENDUNG VON ZUBEHÖR ODER ANBAUGERÄTEN, DIE NICHT VON COOPERS OF STORTFORD EMPFOHLEN WERDEN, KANN ZU VERLETZUNGEN FÜHREN UND ZUM ERLÖSCHEN IHRER GARANTIE FÜHREN.**
- **VERWENDEN SIE DIESES GERÄT NICHT FÜR EINEN ANDEREN ALS DEN BESTIMMUNGSGEMÄSSEN GEBRAUCH, FÜR DEN ES BESTIMMT IST.**
- **STELLEN SIE SICHER, DASS ZWISCHEN DIESEM GERÄT UND ANDEREN GEGENSTÄNDEN AUF DER ARBEITSFLÄCHE ODER DEM ARBEITSPLATZ EIN AUSREICHENDER ABSTAND ODER EIN AUSREICHENDER ABSTAND ZWISCHEN DEM**

GERÄT UND DEN GRENZEN DES BEREICHS, IN DEM ES AUFGESTELLT WIRD, VORHANDEN IST. WIR EMPFEHLEN EINEN MINDESTABSTAND VON MINDESTENS 10 CM UM ALLE FLÄCHEN.

- LASSEN SIE DEN GEGENSTAND GRÜNDLICH ABKÜHLEN, BEVOR SIE DIESE HEIZUNG BEWEGEN ODER TEILE AN- ODER ABNEHMEN.
- STELLEN SIE DIESEN ARTIKEL NICHT DIREKT UNTER EINE STECKDOSE.
- TAUCHEN SIE ZUM SCHUTZ VOR STROMSCHLÄGEN KEIN NETZKABEL, STECKER ODER GERÄT IN WASSER ODER ANDERE FLÜSSIGKEITEN.
- ZIEHEN SIE DEN NETZSTECKER AUS DER STECKDOSE, WENN SIE ES NICHT VERWENDEN UND BEVOR SIE ES REINIGEN.
- BETREIBEN SIE KEIN GERÄT MIT EINEM BESCHÄDIGTEN NETZKABEL ODER STECKER ODER NACHDEM DAS GERÄT EINE FEHLFUNKTION AUFWEIST ODER IN IRGENDWEISE BESCHÄDIGT WURDE. WIR EMPFEHLEN, DAS NETZKABEL NICHT ZU KNICKEN ODER VERDREHT ZU LAGERN UND DEN ZUSTAND REGELMÄSSIG ZU ÜBERPRÜFEN.
- LASSEN SIE ES NICHT UNBEAUFICHTIGT.
- SCHALTEN SIE SICH NACH GEBRAUCH ODER WENN SIE DEN RAUM VERLASSEN MÜSSEN, IMMER AUS.
- VOR DEM TRAGEN ODER LAGERN ABKÜHLEN LASSEN.
- ALLE REPARATUREN MÜSSEN VON EINEM QUALIFIZIERTEN ELEKTRIKER ODER ELEKTROTECHNIKER DURCHFÜHRT WERDEN.

STECKERVERKABELUNG (GROSSBRITANNIEN UND IRLAND))

Dieses Gerät ist mit einem geformten 13-Ampere-Stecker BS 1363 ausgestattet. Dieser ist mit einer 13-Ampere-Sicherung ausgestattet.

Wenn Sie die Sicherung austauschen müssen, sollten nur solche verwendet werden, die ASTA oder BSI nach BS1362 zugelassen sind.

Wenn eine Sicherungsabdeckung montiert ist, muss diese Abdeckung nach dem Wechsel der Sicherung wieder angebracht werden. Wenn die Sicherungsabdeckung verloren geht oder beschädigt wird, darf der Stecker nicht verwendet werden. Ersatzsicherungshalter und Sicherungen sind in der Steckdose erhältlich. Wenn die Steckdosen in Ihrem Zuhause oder Büro nicht für den Stecker dieses Produkts geeignet sind, muss der Stecker entfernt und sicher entsorgt werden. Versuche, den Stecker in die falsche Steckdose zu stecken, führen wahrscheinlich zu elektrischen Gefahren.

PFLEGE- UND REINIGUNGSHINWEISE


- Schalten Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus und ziehen Sie den Netzstecker, bitte beginnen Sie nach 10 Minuten Abkühlung mit der Reinigung.
- Tauchen Sie NICHT in Wasser. Gefahr eines Stromschlags.
- Verwenden Sie KEINE Scheuermittel oder scharfe Utensilien, um dieses Gerät zu reinigen.
- Es ist verboten, das Gerät mit Wasser zu waschen, wischen Sie es bitte vorsichtig mit einem weichen Tuch ab, das eine kleine Menge neutrales Reinigungsmittel enthält, und trocknen Sie es mit einem Handtuch.
- Stellen Sie nach der Reinigung und Wartung sicher, dass es vollständig trocknet, bevor Sie den Stecker anschließen oder aufbewahren.
- Bitte ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose und decken Sie ihn mit einem Folienbeutel ab, um ihn vor Staub zu schützen, wenn er nicht verwendet wird. Es wird empfohlen, es in der Originalverpackung zu verpacken und an einem trockenen Ort aufzubewahren.

ÖKODESIGN-INFORMATIONEN FÜR ELEKTRISCHE EINZELRAUMHEIZGERÄTE MIT STEUERUNG:

Kontaktangaben		Importeur: The Enterprise Department Ltd, firmierend als Coopers of Stortford Ltd, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2JU, UK			
Artikel-Nr.	Nr. P891	Modellnummer		PTC-905A	
Artikel	Symbol	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung / Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine)	
Nennwärmeleistung	<i>Phnom</i>	1.5	kW	Einstufige Heizleistung und keine Regelung der Raumtemperatur	Nein
Mindestwärmeleistung (Richtwerte)	<i>Pmin</i>	0.73	kW	Zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Regelung der Raumtemperatur	Nein
Maximale Dauerwärmeleistung	<i>Pmax,c</i>	1.468	kW	mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	Nein
Leistungsaufnahme				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	
				Ja	


Im ausgeschalteten Zustand	<i>Nach</i>	0.00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tagesuhr	Nein
Im Standby-Modus	<i>Psm</i>	N/A	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochentimer	Nein
Im Leerlaufmodus	<i>Pidle</i>	0.00	W	Weitere Steuerungsmöglichkeiten (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby	<i>Pnsm (Englisch)</i>	N/A	W	Regelung der Raumtemperatur mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Ja / Nein	Regelung der Raumtemperatur mit Erkennung offener Fenster	Nein
Saisonale Raumheizungs-Energieeffizienz im aktiven Modus	$\eta_{s,on}$	85	%	Option der Abstandsregelung	Nein
				Adaptive Startsteuerung	Nein
				Begrenzung der Arbeitszeit	Nein
				Schwarzer Glühbirnensensor	Nein
				Selbstlernende Funktionalität	Nein
				Genauigkeit der Steuerung	Nein

ENERGIELABEL:

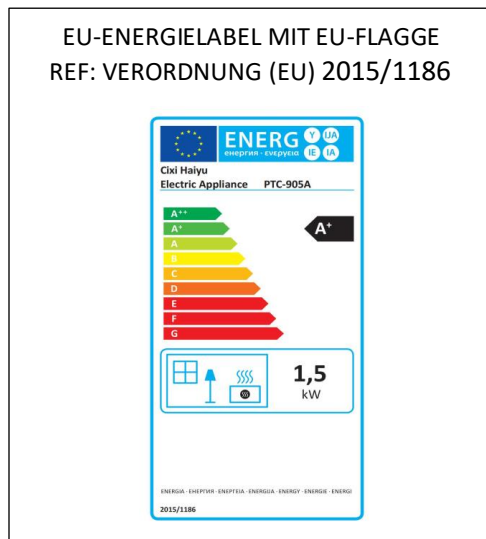

BESEITIGUNG

- Wir verwenden nach Möglichkeit recycelbare oder recycelte Verpackungen.
- Bitte entsorgen Sie alle Verpackungen, Papier, Kartons gemäß Ihren örtlichen Vorschriften Behördliche Recyclingvorschriften.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung Zugelassener Recyclinghof für Hausmüll zur Entsorgung.
- Kunststoffe, Polybeutel – dieser wird aus folgendem recycelbaren Kunststoff hergestellt.
- Am Ende der Lebensdauer des Produkts wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung Zugelassener Recyclinghof für Hausmüll zur Entsorgung.



Code & Symbol	 PETE
Art des Kunststoffs	Polyethylenterephthalat

INSTRUCTIONS EN FRANÇAIS



Détails de l'alimentation :

Détails de la tension : 220-240V~

Détails de la fréquence : 50/60Hz

Détails de la puissance : 1500 W

Pour une utilisation en toute sécurité, il est recommandé de déplacer cet article à l'aide des deux mains.


Veillez lire attentivement ce manuel d'instructions avant de commencer et assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre nouveau radiateur céramique PTC.

**NE COUVREZ PAS CET APPAREIL DE CHAUFFAGE
CET APPAREIL DE CHAUFFAGE EST ÉQUIPÉ D'UN INTERRUPTEUR ANTI-BASCULEMENT POUR COUPER
L'ALIMENTATION SI LE RADIATEUR SE RENVERSE.**

MODE D'EMPLOI

INSTRUCTIONS DE PRÉ-UTILISATION:

- Retirez délicatement votre appareil de chauffage de la boîte.
- Assurez-vous que l'appareil est en position OFF avant de brancher le radiateur sur une prise murale (pour des raisons de sécurité, nous ne recommandons pas de l'utiliser attaché à une rallonge).
- Placez l'appareil de chauffage sur une surface stable et plane.

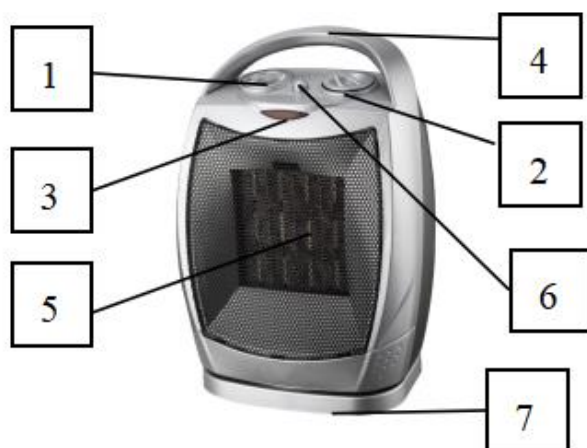

1. Cadran du thermostat
2. Cadran de sélection de la chaleur
3. Voyant d'alimentation
4. Manche
5. Sortie d'air
6. Interrupteur d'oscillation
7. Interrupteur de basculement (non réglable)

MODE D'EMPLOI:

- Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.
- Tournez la molette de sélection de la chaleur sur la puissance souhaitée (LOW pour 750W ou HI pour 1500W).
- Pour une utilisation en tant que ventilateur uniquement, tournez la molette de sélection sur le réglage FAN.
- Lorsque l'appareil est mis en marche, le voyant d'alimentation s'allume pour indiquer que le chauffage fonctionne.
- Appuyez sur l'interrupteur d'oscillation pour permettre à l'appareil d'osciller, et appuyez à nouveau pour l'éteindre. L'oscillation ne peut être utilisée que lorsque le chauffage fonctionne..

INSTRUCTIONS DU THERMOSTAT :

- Avant de régler le thermostat, laissez l'appareil fonctionner et réchauffer la pièce (vous devez régler le thermostat sur HI pour démarrer l'appareil).
- Lorsque la température ou le niveau de confort souhaité a été atteint, diminuez le réglage du thermostat (en ajustant le cadran dans le sens inverse des aiguilles d'une montre) jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne de lui-même.
- Le réglage de la molette dans le sens des aiguilles d'une montre permet d'augmenter la température.
- La commande maintiendra automatiquement le niveau de température pré-réglé en allumant et en éteignant le chauffage jusqu'au niveau pré-réglé.

Remarque : Il est normal que le radiateur s'allume et s'éteigne car il maintient la température prédéfinie. Pour éviter que l'appareil ne le fasse, vous devez régler le réglage du thermostat comme ci-dessus.

AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ :

LORS DE L'UTILISATION D'APPAREILS ÉLECTRIQUES, DES PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES:

- LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.
- POUR UN USAGE DOMESTIQUE À L'INTÉRIEUR UNIQUEMENT. VEUILLEZ NE PAS L'UTILISER À L'EXTÉRIEUR.
- VEUILLEZ NE PAS L'UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT AVEC DES GAZ INFLAMMABLES ET EXPLOSIFS.
- AVANT DE BRANCHER L'APPAREIL, VÉRIFIEZ SI LE VOLTAGE INDIQUÉ AU BAS DE L'APPAREIL EST CONFORME AU VOL SECTEUR DE VOTRE MAISON.
- VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QUE L'APPAREIL ET LE CÂBLE D'ALIMENTATION NE SONT PAS ENDOMMAGÉS AVANT CHAQUE UTILISATION.
- **NE COUVREZ EN AUCUN CAS L'ARTICLE LORS DE SON UTILISATION, CAR CELA POURRAIT PROVOQUER UNE SURCHAUFFE.**
- **UTILISER SUR UNE SURFACE PLANE ET STABLE.**
- **NE PAS PLACER SOUS OU À PROXIMITÉ DE MATÉRIAUX INFLAMMABLES TELS QUE DES RIDEAUX, DES TENTURES, DES ÉTAGÈRES, DU PAPIER PEINT LÂCHE, ETC.**
- **GARDEZ LES ARTICLES À AU MOINS 1 M DES MATÉRIAUX COMBUSTIBLES TELS QUE LES MEUBLES, LES COUSSINS, LA LITERIE, LE PAPIER, LES VÊTEMENTS, LES RIDEAUX, ETC.**
- **VEUILLEZ LE TENIR À L'ÉCART DES MATÉRIAUX INFLAMMABLES TELS QUE LES DRAPS DE LIT, LES COUVERTURES DE COUETTE, LES RIDEAUX ET LES VÊTEMENTS. VEUILLEZ NE PAS COUVRIR L'ENTRÉE ET LA SORTIE.**
- **N'UTILISEZ PAS CE RADIATEUR À PROXIMITÉ IMMÉDIATE D'UNE BAIGNOIRE, D'UNE DOUCHE OU D'UNE PISCINE**
- **AVANT L'UTILISATION, VÉRIFIEZ SOIGNEUSEMENT QU'IL N'Y A PAS DE DÉFAUTS ET NE L'UTILISEZ PAS SI DES DÉFAUTS SONT TROUVÉS. VEILLEZ À NE PAS FAIRE TOMBER L'APPAREIL CAR DES CHOCS VIOLENTS PEUVENT CAUSER DES DOMMAGES INTERNES.**
- **POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, N'UTILISEZ PAS DE RALLONGE.**
- **NE BRANCHEZ AUCUN AUTRE APPAREIL ÉLECTRIQUE DANS LA MÊME PRISE MURALE QUE CET APPAREIL DE CHAUFFAGE.**
- **NE LAISSEZ PAS CET APPAREIL ALLUMÉ SANS SURVEILLANCE, ÉTEIGNEZ-LE APRÈS UTILISATION OU SI VOUS QUITTEZ LA PIÈCE POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE SURCHAUFFE OU D'INCENDIE.**
- CET APPAREIL PEUT ÊTRE UTILISÉ PAR DES ENFANTS ÂGÉS DE 8 ANS ET PLUS, ET DES PERSONNES AYANT DES CAPACITÉS PHYSIQUES, SENSORIELLES OU MENTALES RÉDUITES OU UN MANQUE D'EXPÉRIENCE ET DE CONNAISSANCES S'ILS ONT REÇU UNE SUPERVISION OU DES INSTRUCTIONS CONCERNANT L'UTILISATION DE L'APPAREIL EN TOUTE SÉCURITÉ ET COMPRENENT LES DANGERS ENCOURUS. LES ENFANTS NE DOIVENT PAS JOUER AVEC L'APPAREIL. LE NETTOYAGE ET L'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR NE DOIVENT PAS ÊTRE EFFECTUÉS PAR DES ENFANTS SANS SURVEILLANCE.
- LES ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS DOIVENT ÊTRE TENUS À L'ÉCART À MOINS D'ÊTRE SURVEILLÉS EN PERMANENCE.
- **CERTAINES PARTIES DE CE PRODUIT PEUVENT DEVENIR TRÈS CHAUDES ET PROVOQUER DES BRÛLURES. UNE ATTENTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE ACCORDÉE LÀ OÙ DES ENFANTS ET DES PERSONNES VULNÉRABLES SONT PRÉSENTS.**
- L'UTILISATION D'UN ACCESSOIRE OU D'ACCESSOIRES NON RECOMMANDÉS PAR COOPERS OF STORTFORD PEUT CAUSER DES BLESSURES ET ANNULER TOUTE GARANTIE QUE VOUS POURRIEZ AVOIR.
- N'UTILISEZ PAS CET APPAREIL POUR UNE AUTRE UTILISATION QUE L'USAGE POUR LEQUEL IL EST CONÇU.
- ASSUREZ-VOUS QU'IL Y A UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE CET APPAREIL ET D'AUTRES OBJETS SUR LA SURFACE DE TRAVAIL OU LE POSTE DE TRAVAIL, OU UNE DISTANCE SUFFISANTE ENTRE L'APPAREIL ET LES LIMITES DE LA ZONE DANS LAQUELLE IL SE TROUVE. NOUS RECOMMANDONS UN DÉGAGEMENT MINIMUM AUTOUR DE TOUTES LES FACES D'AU MOINS 10 CM.

- LAISSEZ L'ARTICLE REFROIDIR COMPLÈTEMENT AVANT DE DÉPLACER CET APPAREIL DE CHAUFFAGE OU DE METTRE OU DE RETIRER DES PIÈCES.
- NE PLACEZ PAS CET ARTICLE IMMÉDIATEMENT SOUS UNE PRISE DE COURANT.
- POUR VOUS PROTÉGER CONTRE LES CHOCS ÉLECTRIQUES, NE PLONGEZ PAS LE CÂBLE D'ALIMENTATION, LA PRISE OU L'APPAREIL DANS L'EAU OU TOUT AUTRE LIQUIDE.
- DÉBRANCHEZ-LE DE LA PRISE LORSQU'IL N'EST PAS UTILISÉ ET AVANT DE LE NETTOYER.
- N'UTILISEZ PAS D'APPAREIL AVEC UN CÂBLE D'ALIMENTATION OU UNE PRISE ENDOMMAGÉS OU APRÈS QUE L'APPAREIL A MAL FONCTIONNÉ OU A ÉTÉ ENDOMMAGÉ DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT. NOUS VOUS RECOMMANDONS DE NE PAS PLIER OU RANGER LE CÂBLE D'ALIMENTATION DE MANIÈRE TORDUE ET DE VÉRIFIER RÉGULIÈREMENT SON ÉTAT.
- NE LAISSEZ PAS SANS SURVEILLANCE.
- ÉTEIGNEZ TOUJOURS APRÈS UTILISATION OU SI VOUS DEVEZ QUITTER LA PIÈCE.
- LAISSER REFROIDIR AVANT DE LE TRANSPORTER OU DE LE RANGER.
- TOUTE RÉPARATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ OU UN AGENT DE SERVICE ÉLECTRIQUE.

CÂBLAGE DE PRISE (ROYAUME-UNI ET IRLANDE)

Cet appareil est équipé d'une prise moulée BS 1363 de 13 ampères. Celui-ci est équipé d'un fusible de 13 ampères. Si vous devez remplacer le fusible, seuls ceux qui sont approuvés ASTA ou BSI selon BS1362 doivent être utilisés. S'il y a un couvercle de fusible installé, ce couvercle doit être remonté après avoir changé le fusible. Si le couvercle du fusible est perdu ou endommagé, la fiche ne doit pas être utilisée. Des porte-fusibles et des fusibles de rechange sont disponibles dans les prises électriques. Si les prises de courant de votre maison ou de votre bureau ne conviennent pas à la fiche de ce produit, la fiche doit être retirée et éliminée en toute sécurité. Toute tentative d'insérer la fiche dans la mauvaise prise est susceptible de provoquer un risque électrique.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE


- Éteignez et débranchez toujours avant de le nettoyer, veuillez commencer à le nettoyer après 10 minutes de refroidissement.
- Ne PAS immerger dans l'eau. Risque de choc électrique.
- N'utilisez PAS de nettoyeurs abrasifs ou d'ustensiles tranchants pour nettoyer cet appareil.
- Il est interdit de laver l'appareil à l'eau, veuillez l'essuyer doucement avec un chiffon doux contenant une petite quantité de détergent neutre et utiliser une serviette pour le sécher.
- Après le nettoyage et l'entretien, assurez-vous qu'il sèche complètement avant de brancher la prise ou de le ranger.
- Veuillez débrancher la fiche de la prise de courant et la couvrir d'un sac en film pour éviter qu'elle ne soit dépoussiérée lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il est recommandé de l'emballer avec l'emballage d'origine et de le conserver dans un endroit sec.

INFORMATIONS D'ÉCOCONCEPTION POUR LES RADIATEURS DÉCENTRALISÉS ÉLECTRIQUES AVEC COMMANDES:

Coordonnées		Importateur : The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford Ltd, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2JU, Royaume-Uni			
Code de l'article	P891 (en anglais)		Numéro de modèle	PTC-905A	
Article	Symbole	Valeur	Unité	Article	Unité
Puissance calorifique			Type de puissance calorifique / contrôle de la température ambiante (en sélectionner un)		
Puissance calorifique nominale	<i>P_{nom}</i>	1.5	KW	Production de chaleur en une seule étape et pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance calorifique minimale (indicative)	<i>P_{min}</i>	0.73	KW	deux ou plusieurs étapes manuelles, pas de contrôle de la température ambiante	Non
Puissance calorifique continue maximale	<i>P_{max,c}</i>	1.468	KW	avec thermostat mécanique régulation de la température ambiante	Non
Consommation électrique			avec contrôle électronique de la température ambiante		
En mode arrêt	<i>Après</i>	0.00	Dans	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie diurne	Non
En mode veille	<i>P_{sm}</i>	N/A	Dans	Contrôle électronique de la température ambiante et minuterie hebdomadaire	Non

En mode veille	<i>Pidle</i>	0.00	Dans	Autres options de contrôle (plusieurs sélections possibles)	
En veille réseau	<i>Pnsm</i>	N/A	Dans	contrôle de la température ambiante, avec détection de présence	Non
Mode veille avec affichage d'informations ou d'état			Oui / Non	Contrôle de la température ambiante, avec détection de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique saisonnière du chauffage des locaux en mode actif	$\eta_{s,on}$	85	%	Option de contrôle de distance	Non
				Contrôle de démarrage adaptatif	Non
				Limitation du temps de travail	Non
				capteur d'ampoule noire	Non
				Fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				précision de contrôle	Non


ÉTIQUETTE ÉNERGIE :

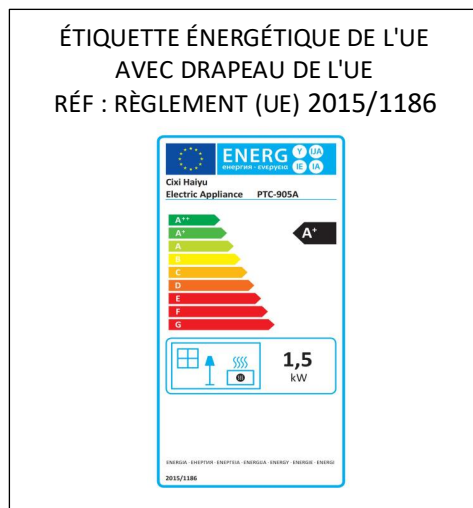

DISPOSITION

- Nous utilisons des emballages recyclables ou recyclés dans la mesure du possible.
- Veuillez éliminer tous les emballages, papiers, cartons conformément à votre Réglementation sur le recyclage des autorités.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie centre de recyclage des déchets ménagers agréé pour l'élimination.
- Plastiques, polybags – ils sont fabriqués à partir du plastique recyclable suivant.
- À la fin de la durée de vie du produit, veuillez vous renseigner auprès de votre mairie centre de recyclage des déchets ménagers agréé pour l'élimination.



Code et symbole	 PETE
Type de plastique	Polyéthylène téréphtalate

ČESKÉ POKYNY



Podrobnosti o napájení:

Podrobnosti o napětí: 220-240V~
Podrobnosti o frekvenci: 50/60 Hz
Příkon: 1500 W

Pro bezpečné použití se doporučuje pohybovat tímto předmětem oběma rukama.


Před spuštěním si prosím důkladně přečtěte tento návod k obsluze a ujistěte se, že jste obeznámeni s obsluhou vašeho nového keramického ohřívače PTC.

**NEZAKRÝVEJTE TENTO OHŘÍVAČ
TENTO OHŘÍVAČ JE VYBAVEN SPÍNAČEM PROTI PŘEVŘÁCENÍ PRO PŘERUŠENÍ NAPÁJENÍ, POKUD SE
OHŘÍVAČ PŘEVRHNE.**

NÁVOD K POUŽITÍ

NÁVOD K OBSLUZE:

- Opatrně vyjměte ohřívač z krabice.
- Před zapojením ohřívače do zásuvky ve zdi se ujistěte, že je jednotka v poloze OFF (z bezpečnostních důvodů ji nedoporučujeme používat připojenou k prodlužovacímu kabelu).
- Umístěte ohřívač na stabilní a rovný povrch.

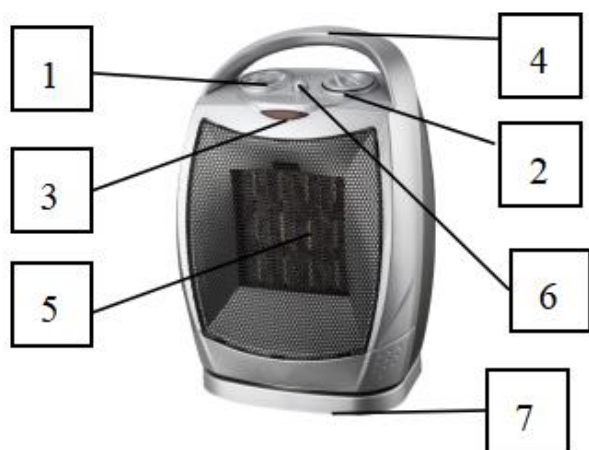

1. Termostat Dial
2. Volič výběru tepla
3. Kontrolka napájení
4. Rukojeť
5. Výstup vzduchu
6. Oscilační spínač
7. Přepínač překlopení (není nastavitelný)

NÁVOD K POUŽITÍ:

- Zapojte napájecí kabel do zásuvky ve zdi.
- Otočte volič výběru tepla na požadovaný tepelný výkon (LOW pro 750W nebo HI pro 1500W)
- Chcete-li použít pouze jako ventilátor, otočte volič výběru na nastavení VENTILÁTOR.
- Když je jednotka zapnutá, rozsvítí se kontrolka napájení, která vás informuje, že ohřívač funguje.
- Stisknutím spínače oscilace nechte jednotku oscilovat a dalším stisknutím ji vypněte. Oscilaci lze použít pouze při práci ohřívače.

POKYNY K TERMOSTATU:

- Před nastavením termostatu nechte ohřívač pracovat a vyhřát místnost (pro spuštění ohřívače musíte nastavit termostat na HI).
- Po dosažení požadované teploty / komfortní úrovně snižte nastavení termostatu (nastavením voliče proti směru hodinových ručiček), dokud se topení samo nevypne.
- Nastavením voliče ve směru hodinových ručiček zvýšíte nastavení teploty.
- Ovládání nyní automaticky udržuje přednastavenou úroveň teploty zapnutím a vypnutím ohřívače na přednastavenou úroveň.

Poznámka: Je normální, že se ohřívač zapíná a vypíná, protože udržuje přednastavenou teplotu. Abyste tomu zabránili, musíte upravit nastavení termostatu, jak je uvedeno výše.

VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POKYNY:

PŘI POUŽÍVÁNÍ ELEKTRICKÝCH SPOTŘEBIČŮ JE TŘEBA VŽDY DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

- PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY.
- POUZE PRO DOMÁCÍ VNITŘNÍ POUŽITÍ. NEPOUŽÍVEJTE JEJ PROSÍM VENKU.
- NEPOUŽÍVEJTE JEJ PROSÍM V PROSTŘEDÍ S HOŘLAVÝMI A VÝBUŠNÝMI PLYNY.
- PŘED PŘIPOJENÍM SPOTŘEBIČE ZKONTROLUJTE, ZDA VOLTAGE UVEDENÉ NA SPODNÍ STRANĚ SPOTŘEBIČE JE V SOULADU SE SÍŤOVÝM NAPĚTÍM VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI.
- PŘED KAŽDÝM POUŽITÍM PEČLIVĚ ZKONTROLUJTE SPOTŘEBIČ A NAPÁJECÍ KABEL, ZDA NEJSOU POŠKOZENÉ.
- **PŘI POUŽÍVÁNÍ PŘEDMĚT ŽÁDNÝM ZPŮSOBEM NEZAKRÝVEJTE, PROTOŽE BY MOHLO DOJÍT K PŘEHŘÁTÍ.**
- **POUŽÍVEJTE NA ROVNÉM A STABILNÍM POVRCHU.**
- **NEUMIŠŤUJTE POD HOŘLAVÉ MATERIÁLY NEBO DO JEJICH BLÍZKOSTI, JAKO JSOU ZÁCLONY, ZÁVĚSY, POLICE, VOLNÉ TAPETY ATD.**
- **UDRŽUJTE PŘEDMĚT ALESPŮŇ 1 M OD HOŘLAVÝCH MATERIÁLŮ, JAKO JE NÁBYTEK, POLŠTÁŘE, LOŽNÍ PRÁDLO, PAPIR, OBLEČENÍ, ZÁVĚSY ATD.**
- **UCHOVÁVEJTE JEJ PŘED HOŘLAVÝMI MATERIÁLY, JAKO JE PROSTĚRADLO, POVLAK NA PŘIKRÝVKU, ZÁVĚS A OBLEČENÍ. NEZAKRÝVEJTE VSTUP A VÝSTUP.**
- **NEPOUŽÍVEJTE TENTO OHŘÍVAČ V BEZPROSTŘEDNÍM OKOLÍ VANY, SPRCHY NEBO BAZÉNU**
- **PŘED POUŽITÍM DŮKLADNĚ ZKONTROLUJTE, ZDA NEDOŠLO K ZÁVADÁM, A POKUD JSOU ZJIŠTĚNY VADY, NEPOUŽÍVEJTE. DÁVEJTE POZOR, ABYSTE SPOTŘEBIČ NESPADLI, PROTOŽE SILNÉ NÁRAZY MOHOU ZPŮSOBIT VNITŘNÍ POŠKOZENÍ.**
- **ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPOUŽÍVEJTE PRODLUŽOVACÍ KABEL.**
- **NEZAPOJUJTE ŽÁDNÝ JINÝ ELEKTRICKÝ SPOTŘEBIČ DO STEJNÉ ZÁSUVKY JAKO TENTO OHŘÍVAČ.**
- **NENECHÁVEJTE TENTO OHŘÍVAČ ZAPNUTÝ BEZ DOZORU, VYPÍNEJTE JEJ PO POUŽITÍ NEBO POKUD OPOUŠTÍTE MÍSTNOST, ABYSTE VYLOUČILI JAKÉKOLI RIZIKO PŘEHŘÁTÍ NEBO POŽÁRU.**
- TENTO SPOTŘEBIČ MOHOU POUŽÍVAT DĚTI VE VĚKU OD 8 LET A STARŠÍ A OSOBY SE SNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, SMYSLOVÝMI NEBO DUŠEVNÍMI SCHOPNOSTMI NEBO S NEDOSTATKEM ZKUŠENOSTÍ A ZNALOSTÍ, POKUD JSOU POD DOHLEDEM NEBO JSOU POUČENY O POUŽÍVÁNÍ SPOTŘEBIČE BEZPEČNÝM ZPŮSOBEM A ROZUMÍ SOUVISEJÍCÍM NEBEZPEČÍM. DĚTI SI SE SPOTŘEBIČEM NESMÍ HRÁT. ČIŠTĚNÍ A UŽIVATELSKOU ÚDRŽBU BY NEMĚLY PROVÁDĚT DĚTI BEZ DOZORU.
- DĚTI MLADŠÍ 3 LET BY MĚLY BÝT DRŽENY MIMO DOSAH, POKUD NEJSOU POD NEUSTÁLÝM DOHLEDEM.
- **NĚKTERÉ ČÁSTI TOHOTO PRODUKTU SE MOHOU VELMI ZAHŘÁT A ZPŮSOBIT POPÁLENINY. ZVLÁŠTNÍ POZORNOST JE TŘEBA VĚNOVAT PŘÍTOMNOSTI DĚTÍ A ZRANITELNÝCH OSOB.**
- POUŽITÍ JAKÉHOKOLI PŘÍSLUŠENSTVÍ NEBO PŘÍSLUŠENSTVÍ, KTERÉ NENÍ DOPORUČENO SPOLEČNOSTÍ COOPERS OF STORTFORD, MŮŽE ZPŮSOBIT ZRANĚNÍ A ZNEPLATNIT JAKOUKOLI ZÁRUKU, KTEROU MŮŽETE MÍT.
- NEPOUŽÍVEJTE TENTO SPOTŘEBIČ K ŽÁDNÉMU JINÉMU ÚČELU, NEŽ KE KTERÉMU JE URČEN.
- ZAJISTĚTE DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI TÍMTO SPOTŘEBIČEM A OSTATNÍMI PŘEDMĚTY NA PRACOVNÍ PLOŠE NEBO PRACOVNÍ STANICI NEBO DOSTATEČNOU VZDÁLENOST MEZI SPOTŘEBIČEM A HRANICEMI OBLASTI, VE KTERÉ SE NACHÁZÍ. DOPORUČUJEME MINIMÁLNÍ VOLNÝ PROSTOR KOLEM VŠECH STRAN ALESPŮŇ 10 CM.
- PŘED PŘEMÍSTĚNÍM TOHOTO OHŘÍVAČE NEBO NASAZENÍM ČI SUNDÁNÍM DÍLŮ NECHTE PŘEDMĚT DŮKLADNĚ VYCHLADNOUT.
- NEUMIŠŤUJTE TENTO PŘEDMĚT BEZPROSTŘEDNĚ POD ZÁSUVKU.
- ABYSTE ZABRÁNILI ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEPONOŘUJTE NAPÁJECÍ KABEL, ZÁSTRČKU NEBO ZAŘÍZENÍ DO VODY NEBO JINÉ KAPALINY.
- POKUD JEJ NEPOUŽÍVÁTE A PŘED ČIŠTĚNÍM, ODPOJTE JEJ ZE ZÁSUVKY.

- NEPROVOZUJTE ŽÁDNÝ SPOTŘEBIČ S POŠKOZENÝM NAPÁJECÍM KABELM NEBO ZÁSTRČKOU NEBO POTÉ, CO SPOTŘEBIČ NEFUNGUJE SPRÁVNĚ NEBO BYL JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM POŠKOZEN. DOPORUČUJEME, ABY NAPÁJECÍ KABEL NEBYL ZALOMENÝ NEBO ULOŽENÝ ZKROUCENÝM ZPŮSOBEM A ABYSTE PRAVIDELNĚ KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVEJTE BEZ DOZORU.
- VŽDY VYPNĚTE PO POUŽITÍ NEBO POKUD MUSÍTE OPUSTIT MÍSTNOST.
- PŘED PŘENÁŠENÍM NEBO SKLADOVÁNÍM NECHTE VYCHLADNOUT.
- VEŠKERÉ OPRAVY MUSÍ PROVÁDĚT KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁŘ NEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.

ZAPOJENÍ ZÁSTRČKY (VELKÁ BRITÁNIE A IRSKO)

Tento spotřebič je vybaven lisovaným BS 1363 13-amp zástrčka. To je vybaveno pojistkou _13_ amp.

Pokud musíte vyměnit pojistku, měli byste použít pouze ty, které jsou schváleny ASTA nebo BSI podle BS1362.

Pokud je namontován kryt pojistky, je nutné tento kryt po výměně pojistky znovu namontovat. Pokud dojde ke ztrátě nebo poškození krytu pojistky, zástrčka se nesmí používat. Náhradní držáky pojistek a pojistky jsou k dispozici v elektrických zásuvkách. Pokud zásuvky ve vaší domácnosti nebo kanceláři nejsou vhodné pro zástrčku tohoto produktu, je nutné zástrčku vyjmout a bezpečně zlikvidovat. Pokusy o zasunutí zástrčky do nesprávné zásuvky pravděpodobně způsobí úraz elektrickým proudem.

POKYNY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ


- Před čištěním vždy vypněte a odpojte ze zásuvky, začněte jej čistit po 10 minutách vychladnutí.
- NEPONORUJTE do vody. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
- K čištění tohoto spotřebiče NEPOUŽÍVEJTE abrazivní čisticí prostředky ani ostré náčiní.
- Je zakázáno umývat zařízení vodou, jemně jej otřete měkkým hadříkem obsahujícím malé množství neutrálního čisticího prostředku a osušte jej ručníkem.
- Po vyčištění a údržbě se před připojením zástrčky nebo uložením ujistěte, že zcela zaschne.
- Odpojte zástrčku ze zásuvky a zakryjte ji filmovým sáčkem, abyste zabránili prachu, když ji nepoužíváte. Doporučuje se zabalit do originálního obalu a uchovávat na suchém místě.

INFORMACE O EKOLOGICKÉM DESIGNU ELEKTRICKÝCH LOKÁLNÍCH TOPIDEL NA TUHÁ PALIVA S OVLÁDÁNÍM:

Kontaktní údaje		Dovozce: The Enterprise Department Ltd, obchodující jako Coopers of Stortford Ltd, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2JU, Spojené království			
Kód výrobku	str. 891	Číslo modelu		PTC-905A	
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka
Tepelný výkon				Typ tepelného výkonu / regulace teploty v místnosti (vyberte jednu)	
Jmenovitý tepelný výkon	<i>Phnom</i>	1.5	KW	Jednostupňový tepelný výkon a žádná regulace teploty v místnosti	Ne
Minimální tepelný výkon (orientační)	<i>Moderátor</i>	0.73	KW	dva nebo více manuálních stupňů, bez regulace teploty v místnosti	Ne
Maximální trvalý tepelný výkon	<i>Pmax,c</i>	1.468	KW	s mechanickým termostatem regulace pokojové teploty	Ne
Spotřeba energie				s elektronickou regulací teploty v místnosti	
Ve vypnutém stavu	<i>Po</i>	0.00	V	elektronická regulace teploty v místnosti a denní časovač	Ne
V pohotovostním režimu	<i>Psm</i>	N/A	V	elektronická regulace teploty v místnosti plus týdenní časovač	Ne
V klidovém režimu	<i>Pidle</i>	0.00	V	Další možnosti ovládání (možnost více výběrů)	
V pohotovostním režimu sítě	<i>Pnsm</i>	N/A	V	regulace teploty v místnosti, s detekcí přítomnosti	Ne
Pohotovostní režim se zobrazením informací nebo stavu			Ano / Ne	regulace teploty v místnosti, s detekcí otevřeného okna	Ne
Sezónní energetická účinnost vytápění v aktivním režimu	$\eta_{s,on}$	85	%	Možnost ovládání vzdálenosti	Ne
				adaptivní řízení startu	Ne
				omezení pracovní doby	Ne


				Senzor černé žárovky	Ne
				Funkce samoučení	Ne
				přesnost ovládání	Ne

ENERGETICKÝ ŠTÍTEK:

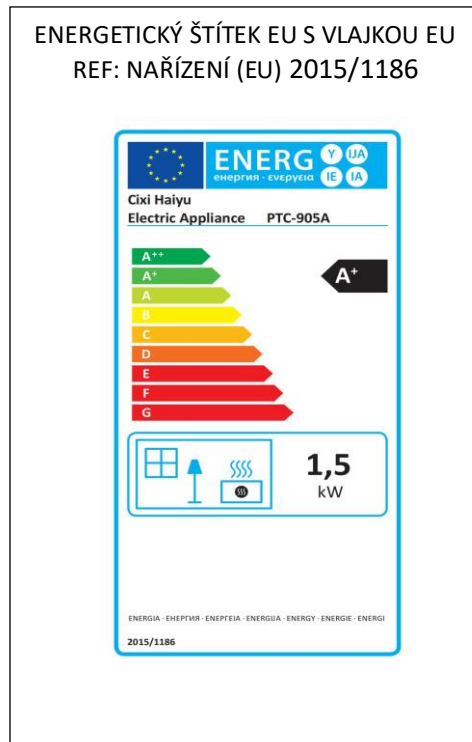

LIKVIDACE

- Pokud je to možné, používáme recyklovatelné nebo recyklované obaly.
- Veškeré obaly, papír a kartony prosím likvidujte v souladu s recyklačními předpisy místního úřadu.
- Po skončení životnosti výrobku se prosím informujte o jeho likvidaci v autorizovaném recyklačním středisku pro domácí odpad místního úřadu.
- Plasty, polyetylenové sáčky - jsou vyrobeny z následujících recyklovatelných plastů.
- Po skončení životnosti výrobku se informujte o jeho likvidaci v autorizovaném recyklačním středisku pro domovní odpad místního úřadu.

Kód & Symbol	 PETE
Typ plastu	Polyethylentereftalátového



SLOVENSKÝ NÁVOD



Podrobnosti o napájaní:

Podrobnosti o napätí: 220-240V~
Podrobnosti o frekvencii: 50/60Hz
Podrobnosti o príkone: 1500 W

Pre bezpečné používanie sa odporúča premiestňovať tento predmet oboma rukami.

Pred spustením si dôkladne prečítajte tento návod na použitie a uistite sa, že ste oboznámení s prevádzkou vášho nového keramického ohrievača PTC.


NEZAKRÝVAJTE TENTO OHRIEVAČ

TENTO OHRIEVAČ JE VYBAVENÝ PREPÍNAČOM PROTI PREVRÁTENIU, KTORÝ PRERUŠÍ NAPÁJANIE V PRÍPADE PREVRÁTENIA OHRIEVAČA.

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

POKYNY PRED OPERÁCIU:

- Opatrne vyberte ohrievač z krabice.
- Pred zapojením ohrievača do elektrickej zásuvky sa uistite, že je jednotka v polohe OFF (z bezpečnostných dôvodov ho neodporúčame používať pripojený k predlžovaciemu káblu).
- Umiestnite ohrievač na stabilný a rovný povrch.

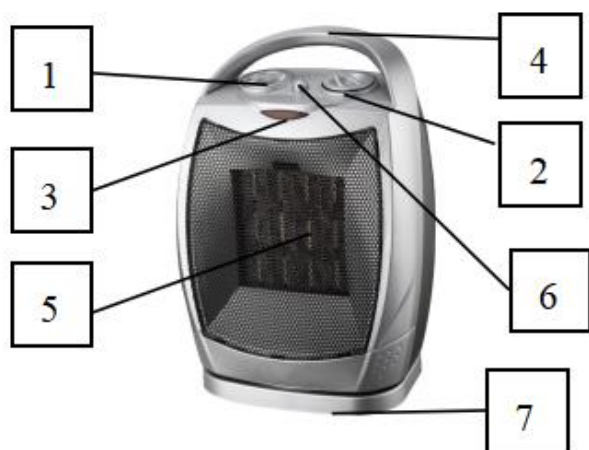

1. Ovládač termostatu
2. Volič tepla
3. Kontrolka napájania
4. Rukoväť
5. Výstup vzduchu
6. Oscilačný spínač
7. Prepínač prevrátania (nenastaviteľný)

NÁVOD NA POUŽÍVANIE:

- Zapojte napájací kábel do elektrickej zásuvky.
- Otočte ovládač voľby ohrevu na požadovaný tepelný výkon (LOW pre 750 W alebo HI pre 1500 W).
- Ak chcete používať iba ako ventilátor, otočte volič voľby na nastavenie FAN.
- Po zapnutí zariadenia sa rozsvieti kontrolka napájania, ktorá vás informuje o funkčnosti ohrievača.
- Stlačením spínača oscilácie umožníte jednotke oscilovať a opätovným stlačením ju vypnete. Osciláciu je možné používať len vtedy, keď ohrievač funguje.

POKYNY PRE TERMOSTAT:

- Pred nastavením termostatu nechajte ohrievač pracovať a zohriať miestnosť (na spustenie ohrievača musíte nastaviť termostat na HI).
- Po dosiahnutí požadovanej teploty/úrovne komfortu znížte nastavenie termostatu (nastavením ovládača proti smeru hodinových ručičiek), kým sa ohrievač sám nevygnc.
- Nastavením voliča v smere hodinových ručičiek sa nastavenie teploty zvýši.
- Ovládač bude teraz automaticky udržiavať prednastavenú úroveň teploty zapínaním a vypínaním ohrievača na prednastavenú úroveň.

Poznámka: Je normálne, že ohrievač cyklicky zapína a vypína, pretože udržiava prednastavenú teplotu. Aby ste tomu zabránili, musíte upraviť nastavenie termostatu, ako je uvedené vyššie.

UPOZORNENIA A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRI POUŽÍVANÍ ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV BY STE MALI VŽDY DODRŽIAVAŤ ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

- PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY.
- LEN NA DOMÁCE POUŽITIE V INTERIÉRI. NEPOUŽÍVAJTE HO V EXTERIÉRI.
- NEPOUŽÍVAJTE HO V PROSTREDÍ S HORĽAVÝMI A VÝBUŠNÝMI PLYNMI.
- PRED PRIPOJENÍM SPOTREBIČA SKONTROLUJTE, ČI NAPÄTIE UVEDENÉ NA SPODNEJ STRANE SPOTREBIČA ZODPOVEDÁ SIEŤOVÉMU NAPÄTIU VO VAŠEJ DOMÁCNOSTI.
- PRED KAŽDÝM POUŽITÍM SPOTREBIČ A NAPÁJACÍ KÁBEL STAROSTLIVO SKONTROLUJTE, ČI NIE SÚ POŠKODENÉ.
- **POČAS POUŽÍVANIA ZARIADENIE NIJAKO NEZAKRÝVAJTE, PRETOŽE TO MÔŽE SPÔSOBIŤ PREHRIATIE.**
- **POUŽÍVAJTE NA ROVNOM A STABILNOM POVRCHU.**
- **NEUMIESTŇUJTE POD HORĽAVÉ MATERIÁLY, AKO SÚ ZÁCLONY, ZÁVESY, POLICE, VOĽNÉ TAPETY ATĎ.**
- **UDRŽIAVAJTE VÝROBK VO VZDIALENOSTI NAJMEJ 1 M OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO JE NÁBYTOK, VANKÚŠE, POSTELNÁ BIELIZEŇ, PAPIER, OBLEČENIE, ZÁCLONY ATĎ.**
- **UCHOVÁVAJTE HO V DOSTATOČNEJ VZDIALENOSTI OD HORĽAVÝCH MATERIÁLOV, AKO JE NAPRÍKLAD POSTELNÉ PRESTIERADLO, POŤAH PRIKRÝVKY, ZÁCLONY A OBLEČENIE. NEZAKRÝVAJTE PRÍVOD A VÝVOD.**
- **NEPOUŽÍVAJTE TENTO OHRIEVAČ V BEZPROSTREDNEJ BLÍZKOSTI VANE, SPRCHY ALEBO BAZÉNA**
- **PRED POUŽITÍM DÔKLADNE SKONTROLUJTE, ČI NIE JE POŠKODENÝ, A V PRÍPADE ZISTENIA NEDOSTATKOV HO NEPOUŽÍVAJTE. DÁVAJTE POZOR, ABY STE SPOTREBIČ NEUPUSTILI, PRETOŽE SILNÉ NÁRAZY MÔŽU SPÔSOBIŤ VNÚTORNÉ POŠKODENIE.**
- **ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM, NEPOUŽÍVAJTE HO S PREDLŽOVACÍM KÁBLOM.**
- **NEPRIPÁJAJTE ŽIADNY INÝ ELEKTRICKÝ SPOTREBIČ DO ROVNAKEJ ZÁSUVKY AKO TENTO OHRIEVAČ.**
- **NENECHÁVAJTE TENTO OHRIEVAČ ZAPNUTÝ BEZ DOZORU, PO POUŽITÍ ALEBO PRI ODCHODE Z MIESTNOSTI HO VYPNITE, ABY STE ZABRÁNILI RIZIKU PREHRIATIA ALEBO POŽIARU.**
- TENTO SPOTREBIČ MÔŽU POUŽÍVAŤ DETI OD 8 ROKOV A STARŠIE A OSOBY SO ZNÍŽENÝMI FYZICKÝMI, ZMYSLOVÝMI ALEBO DUŠEVNÝMI SCHOPNOSŤAMI ALEBO S NEDOSTATKOM SKÚSENOSTÍ A ZNALOSTÍ, AK BOLI POD DOHĽADOM ALEBO BOLI POUČENÉ O POUŽÍVANÍ SPOTREBIČA BEZPEČNÝM SPÔSOBOM A ROZUMEJÚ PRÍSLUŠNÝM NEBEZPEČENSTVÁM. DETI SA SO SPOTREBIČOM NESMÚ HRAŤ. ČISTENIE A UŽÍVATEĽSKÚ ÚDRŽBU NESMÚ VYKONÁVAŤ DETI BEZ DOZORU.
- DETI MLADŠIE AKO 3 ROKY BY SA MALI DRŽAŤ MIMO DOSAHU, POKIAĽ NIE SÚ POD NEUSTÁLÝM DOHĽADOM.
- **NIEKTORÉ ČASTI TOHTO PRODUKTU SA MÔŽU VEĽMI ZAHRIAŤ A SPÔSOBIŤ POPÁLENINY. OSOBNÁ POZORNOSŤ SA MUSÍ VENOVAŤ PRÍTOMNOSTI DEŤÍ A ZRANITEĽNÝCH OSÔB.**
- POUŽÍVANIE AKÉHOKOLVEK PRÍSLUŠENSTVA ALEBO PRÍDAVNÝCH ZARIADENÍ, KTORÉ NEODPORÚČA SPOLOČNOSŤ COOPERS OF STORTFORD, MÔŽE SPÔSOBIŤ ZRANENIA A ZRUŠIŤ PLATNOSŤ AKEJKOLVEK ZÁRUKY.
- NEPOUŽÍVAJTE TENTO SPOTREBIČ NA INÉ POUŽITIE, NEŽ NA AKÉ JE URČENÝ.
- ZABEZPEČTE DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI TÝMTO SPOTREBIČOM A OSTATNÝMI PREDMETMI NA PRACOVNEJ PLOCHE ALEBO PRACOVISKU ALEBO DOSTATOČNÚ VZDIALENOSŤ MEDZI SPOTREBIČOM A OHRANIČENÝM PRIESTOROM, V KTOROM SA NACHÁDZA. ODPORÚČAME MINIMÁLNY ODPÚSTUP OKOLO VŠETKÝCH PLŔCH ASPOŇ 10 CM.
- PRED PREMIESTNENÍM TOHTO OHRIEVAČA ALEBO NASADENÍM ČI ZLOŽENÍM JEHO ČASTÍ NECHAJTE PREDMET DÔKLADNE VYCHLADNÚŤ.
- NEUMIESTŇUJTE TENTO PREDMET BEZPROSTREDNE POD ZÁSUVKU.
- NA OCHRANU PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM NEPONÁRAJTE NAPÁJACÍ KÁBEL, ZÁSTRČKU ANI SPOTREBIČ DO VODY ALEBO INEJ KVAPALINY.
- ODPOTE ZÁSTRČKU ZO ZÁSUVKY, KEĎ SA NEPOUŽÍVA, A PRED ČISTENÍM.

- NEPOUŽÍVAJTE ŽIADNY SPOTREBIČ S POŠKODENÝM NAPÁJACÍM KÁBLOM ALEBO ZÁSTRČKOU ALEBO PO PORUCHE SPOTREBIČA ALEBO PO JEHO POŠKODENÍ AKÝMKOL'VEK SPÔSOBOM. ODPORÚČAME, ABY NAPÁJACÍ KÁBEL NEBOL PREHNUTÝ ALEBO ULOŽENÝ SKRÚTENÝM SPÔSOBOM A ABY STE PRAVIDELNE KONTROLOVALI JEHO STAV.
- NENECHÁVAJTE HO BEZ DOZORU.
- PO POUŽITÍ ALEBO AK MUSÍTE OPUSTIŤ MIESTNOSŤ, VŽDY SPOTREBIČ VYPNITE.
- PRED PRENÁŠANÍM ALEBO ULOŽENÍM DO SKLADU NECHAJTE VYCHLADNÚŤ.
- AKÉKOL'VEK OPRAVY MUSÍ VYKONÁVAŤ KVALIFIKOVANÝ ELEKTRIKÁR ALEBO ELEKTROTECHNICKÝ SERVIS.

ZAPOJENIE ZÁSTRČKY (SPOJENÉ KRÁLOVSTVO A ÍRSKO)

Tento spotrebič je vybavený lisovanou BS 1363 13-amp zástrčka. Toto je vybavené poistkou _13_ amp.

Ak musíte vymeniť poistku, mali by ste použiť iba tie, ktoré sú schválené ASTA alebo BSI podľa BS1362.

Ak je namontovaný kryt poistky, je potrebné ho po výmene poistky znova namontovať. Ak sa kryt poistky stratí alebo poškodí, zástrčka sa nesmie používať. Náhradné držiaky poistiek a poistky sú k dispozícii z elektrických zásuviek. Ak zásuvky vo vašej domácnosti alebo kancelárii nie sú vhodné pre zástrčku tohto produktu, zástrčku je potrebné vytiahnuť a bezpečne zlikvidovať. Pokusy o zasunutie zástrčky do nesprávnej zásuvky môžu spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

POKYNY NA STAROSTLIVOSŤ A ČISTENIE


- Pred čistením ho vždy vypnite a odpojte, začnite ho čistiť po 10 minútach vychladnutia.
- NEPONÁRAJTE do vody. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- Na čistenie tohto spotrebiča NEPOUŽÍVAJTE abrazívne čistiace prostriedky ani ostré náčinie.
- Je zakázané umývať zariadenie vodou, jemne ho utrite mäkkou handričkou s malým množstvom neutrálneho čistiaceho prostriedku a osušte uterákom.
- Po vyčistení a údržbe sa pred pripojením zástrčky alebo uskladnením uistite, že je úplne suchý.
- Vytiahnite zástrčku zo zásuvky a zakryte ju fóliovým vreckom, aby ste zabránili prachu, keď ju nepoužívate. Odporúča sa zabaliť do originálneho obalu a uchovávať na suchom mieste.

INFORMÁCIE O EKODIZAJNE PRE ELEKTRICKÉ LOKÁLNE OHRIEVAČE PRIESTORU S OVLÁDANÍM:

Kontaktné údaje		Dovozca: The Enterprise Department Ltd, obchodujúca ako Coopers of Stortford Ltd, 11 Bridge Street, Bishop's Stortford, Hertfordshire, CM23 2JU, Spojené kráľovstvo					
Kód položky	Str. 891				Číslo modelu	PTC-905A	
Položka	Symbol	Hodnota	Jednotka	Položka	Jednotka		
Tepelný výkon				Typ tepelného výkonu / regulácia teploty v miestnosti (vyberte jeden)			
Menovitý tepelný výkon	<i>Phnom</i>	1.5	KW	Jednostupňový tepelný výkon a žiadna regulácia teploty v miestnosti			Nie
Minimálny tepelný výkon (orientačný)	<i>Popoludní</i>	0.73	KW	dva alebo viac manuálnych stupňov, bez regulácie teploty v miestnosti			Nie
Maximum continuous heat output	<i>Pmax,c</i>	1.468	kW	s mechanickou termostatickou reguláciou teploty v miestnosti			Nie
Spotreba energie				s elektronickou reguláciou teploty v miestnosti			Áno
Vo vypnutom režime	<i>Po</i>	0.00	V	elektronická regulácia teploty v miestnosti plus denný časovač			Nie
V pohotovostnom režime	<i>Psm</i>	N/A	V	elektronická regulácia teploty v miestnosti plus týždenný časovač			Nie
V pohotovostnom režime	<i>Pidle</i>	0.00	V	Ďalšie možnosti ovládania (možnosť viacerých výberov)			
V pohotovostnom režime siete	<i>Pnsm</i>	N/A	V	regulácia teploty v miestnosti s detekciou prítomnosti			Nie
Pohotovostný režim so zobrazením informácií alebo stavu			Áno / Nie	regulácia teploty v miestnosti s detekciou otvoreného okna			Nie
Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestorov v aktívnom režime	$\eta_{s,on}$	85	%	Možnosť ovládania vzdialenosti			Nie
				adaptívne ovládanie štartu			Nie
				obmedzenie pracovného času			Nie


				snímač čiernej žiarovky	Nie
				funkcia samoučenia	Nie
				presnosť kontroly	Nie

ENERGETICKÝ ŠTÍTKO:

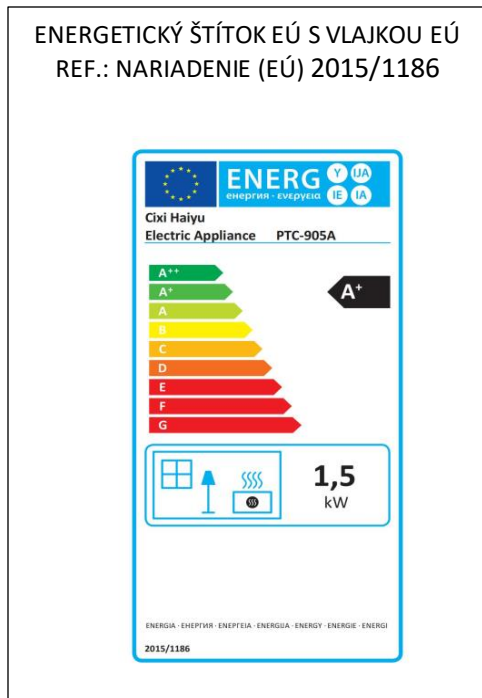

LIKVIDÁCIA

- Ak je to možné, používame recyklovateľné alebo recyklované obaly.
- Všetky obaly, papier a kartóny zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi o recyklácii.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v autorizovanom recyklačnom stredisku pre domový odpad miestneho úradu.
- Plasty, polyetylénové vrecká - sú vyrobené z nasledujúcich recyklovateľných plastov.
- Po skončení životnosti výrobku sa informujte o jeho likvidácii v autorizovanom recyklačnom stredisku pre domový odpad miestneho úradu.

Kód a symbol	 PETE
Druh plastu	Polyetyléntereftalátového

Distributed by / Verteilt durch / Distribué par/ Distribútor / Distribuuje.

The Enterprise Department Ltd, Trading as Coopers of Stortford.

UK address: 11 Bridge Street, Bishops Stortford
Herts, UK, CM23 2JU



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>



The Enterprise Department Ltd, Trading as – Coopers of Stortford

D.S.B. LD, 160 Bd. De Fourmies, 59100 Roubaix, France



0330 331 0300



enquiries@coopersofstortford.co.uk



<https://www.coopersofstortford.co.uk>

DE/FR/CZ/SK :

3Pagen

Hergestellt für 3Pagen

Sankt-Joeris-Strasse 16-28

53477 Alsdorf



+49 (0) 2404/980-204



kontakt@3pagen.de



www.3pagen.de