

Alcatel

TMAX 70

www.alcatel-home.com



IT | Disegni di riferimento da conservare
FR | Schémas de référence à conserver
EN | Reference drawings to keep
DE | Referenzzeichnungen aufbewahren
NL | Referentietekeningen om te bewaren
ES | Dibujos de referencia para mantener
PT | Desenhos de referência para manter

Fig.1

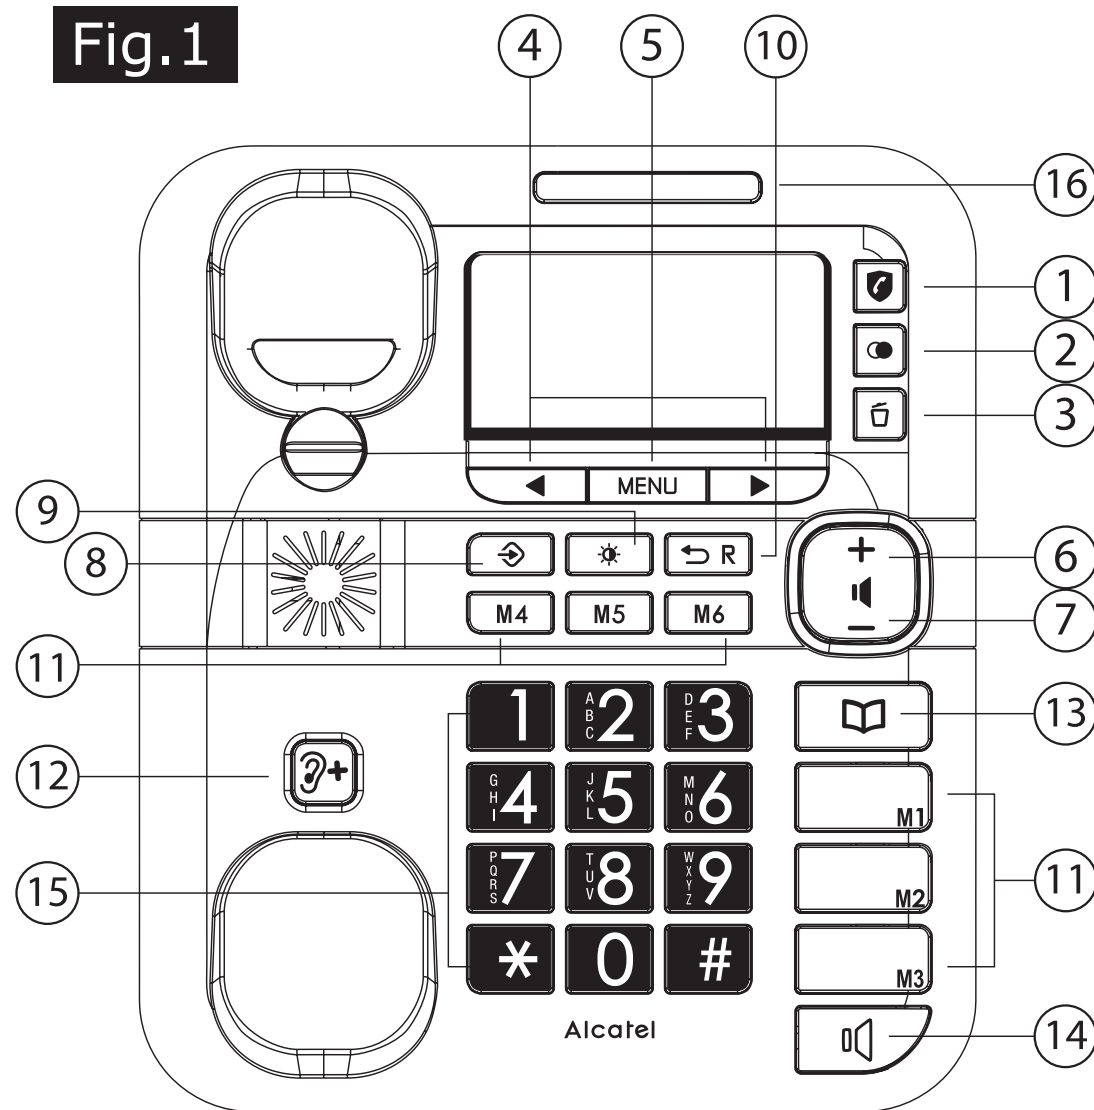


Fig.2

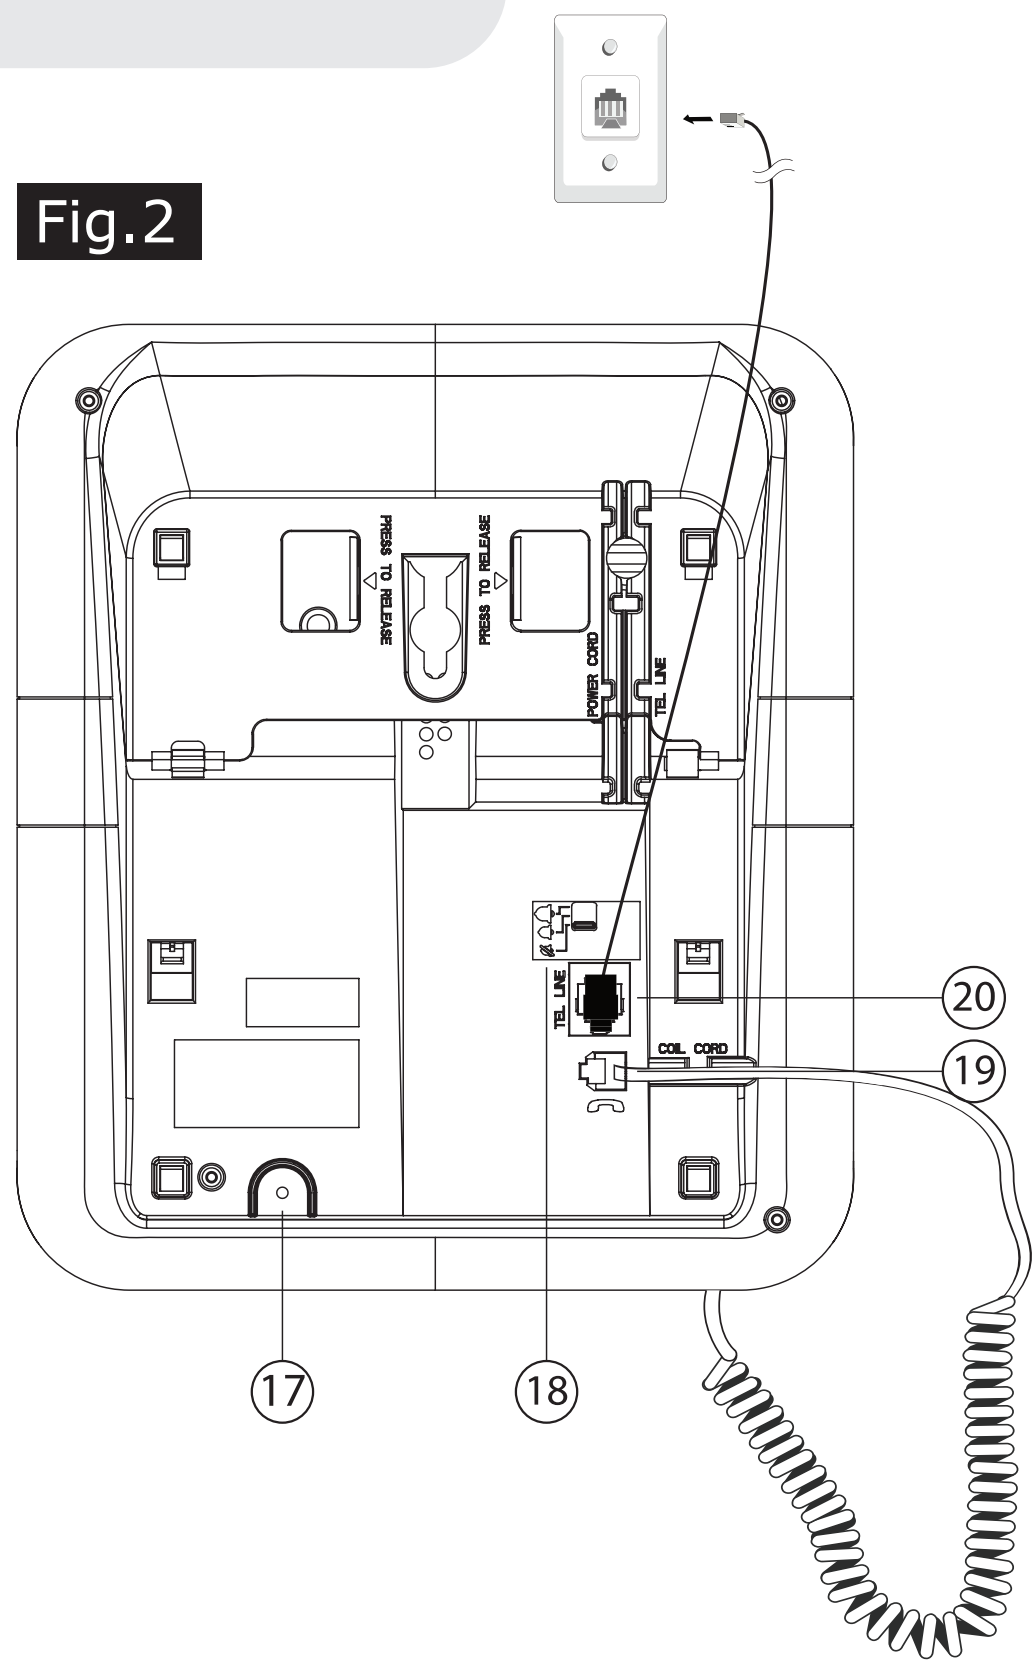


Fig.3


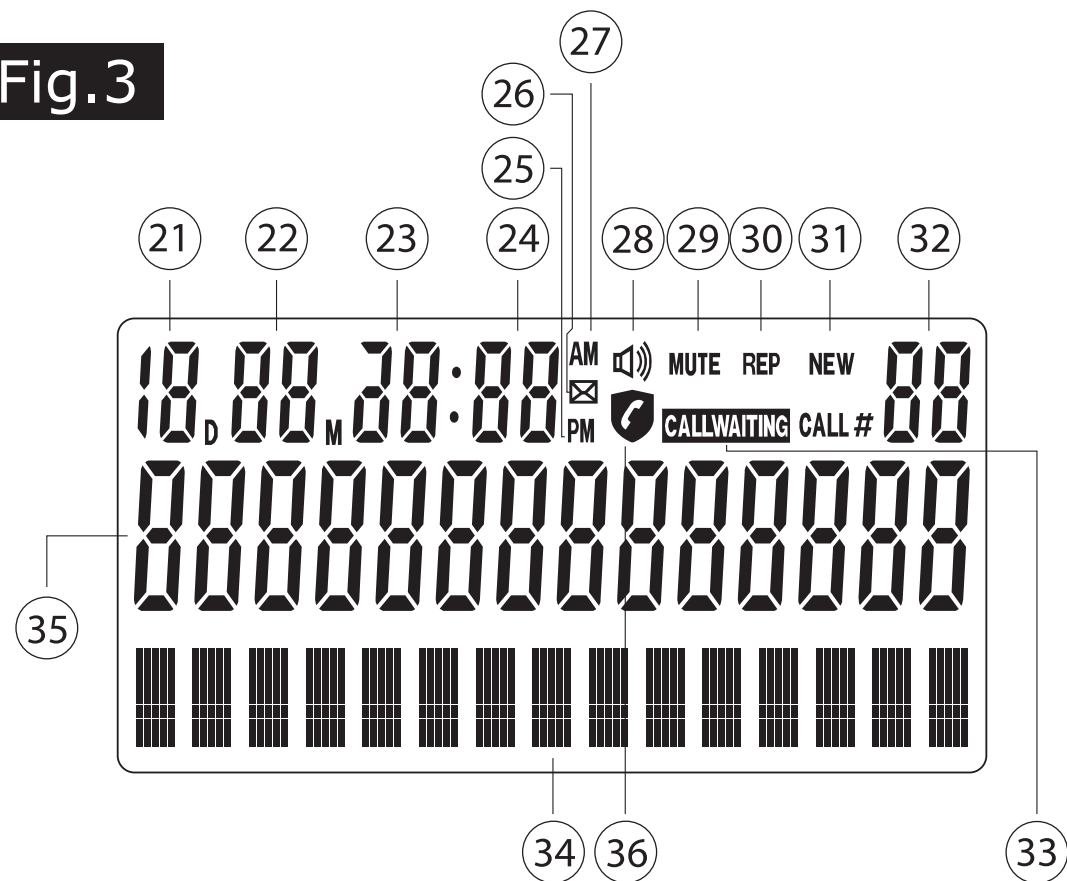


Fig.4



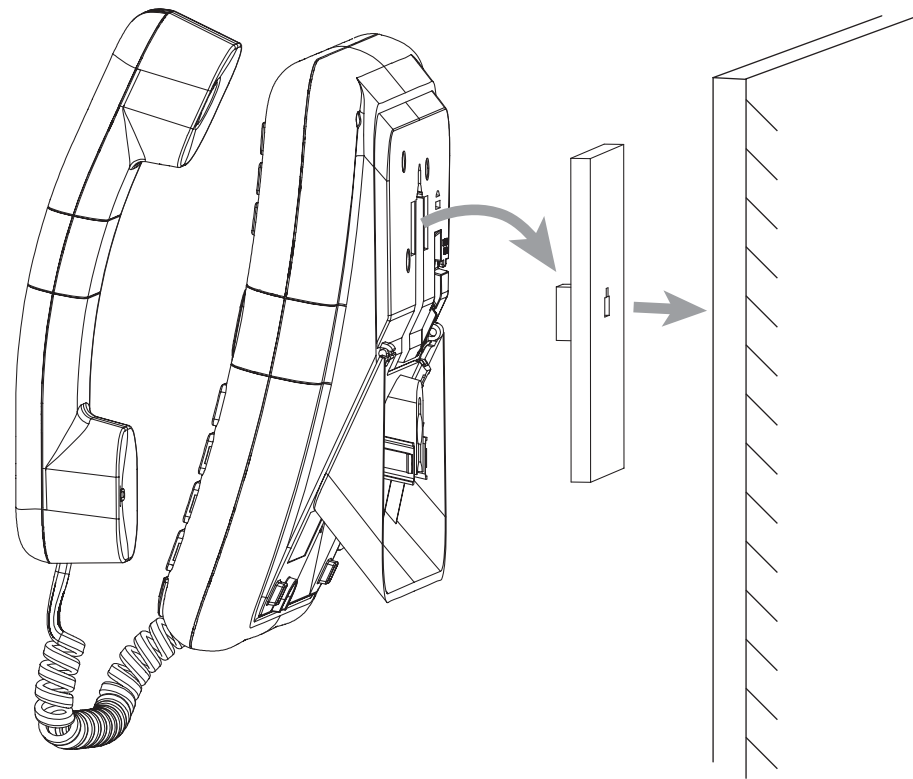

ITALIANO

Leggere questo manuale prima di usare il telefono

TASTI SULLA BASE

- 01. Tasto Blocca chiamante
- 02. Tasto Chiama/Richiamo
- 03. Tasto Elimina/Cancello
- 04. Tasto Sinistro/Tasto Destro
- 05. Tasto Menu
- 06. Aumento volume vivavoce
- 07. Diminuzione volume vivavoce
- 08. Tasto Programma
- 09. Contrasto
- 10. Tasto Flash/Esci
- 11. Tasto Memoria
- 12. Audio Boost
- 13. Tasto Rubrica
- 14. Tasto Vivavoce
- 15. Tastierino alfanumerico / * / #
- 16. Indicatore suoneria
- 17. Microfono
- 18. Tasto Volume suoneria
- 19. Presa per cavo della cornetta
- 20. Presa per cavo telefonico

ICONE SUL DISPLAY

- 21. Giorno
 - 22. Mese
 - 23. Ora
 - 24. Minuti
 - 25. Pomeriggio
 - 26. Messaggio vocale
 - 27. Mattina
 - 28. Viva-voce
 - 29. Ripeti
 - 30. Nuovo ID chiamante*
 - 31. Numero in elenco
 - 32. Chiamata in attesa*
 - 33. Nome del chiamante*
 - 34. Numero di telefono del chiamante*
 - 35. Blocco chiamate
- * Soggetto ad abbonamento e disponibilit  del servizio da parte dell'operatore di telefonia fissa.

INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE

Il telefono pu  essere posizionato su una superficie piana, come un tavolo o una scrivania, o installato a parete.




INSTALLAZIONE SU TAVOLO

- Collegare la cornetta.
- Collegare il cavo telefonico.

INSTALLAZIONE A PARETE

- Ruotare la manopola di installazione a parete come illustrato di seguito.:

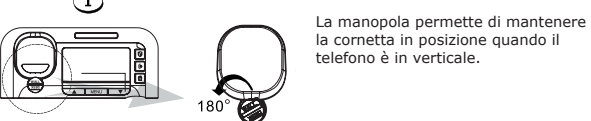

- Installare la base alla parete, quindi collegare un'estremit  del cavo di linea alla presa a muro e l'altra estremit  all'ingresso di linea del telefono contrassegnato dal simbolo "TEL. LINE". (Fig. 2)
- Fissare il telefono alla parete. (Fig. 4)

Selezionare la lingua e il tempo di flash (in base alla propria rete):

- Premere il tasto **MENU** / oppure **SELEZ. LINGUA** / **MENU** / oppure per selezionare la lingua desiderata / **MENU** / R .
- Premere il tasto **MENU** / oppure **IMPOST. FLASH** / **MENU** / oppure per selezionare il tempo di flash **FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** oppure **FLASH 1000ms** / **MENU** / R .

UTILIZZO DEL TELEFONO

Ricevere e Terminare una Chiamata

- /
- / /
- / / / R

Effettuare una Chiamata

- oppure prima o dopo aver composto il numero, oppure /
- Dall'elenco di ricomposizione:
 1. / oppure
 2. oppure /
- Dall'elenco delle chiamate*:
 1. oppure per selezionare il numero del chiamante / oppure
 2. oppure per selezionare il numero del chiamante / per aggiungere il numero prima di selezionare il numero / oppure
- Regolazione del volume del vivavoce (2 livelli) Durante una chiamata in vivavoce, premere il tasto / .

RUBRICA DEI CONTATTI MEMORIE DIRETTE (da M1 a M6)

Inserire un contatto nella memoria diretta
Premere il tasto .
Sul display apparir  "Inserisci memoria".
Selezionare una memoria diretta M1~M6 .
Premere il tasto .
Inserire il numero di telefono.

Premere il tasto .
Quindi inserire il nome del contatto con il tastierino (ad esempio, premere il tasto "6" per inserire la lettera M , premere due volte il tasto "6" per inserire la lettera N). Premere il tasto "0" per inserire uno spazio tra le lettere.
Premere il tasto per salvare
Premere il tasto R per uscire.

Modificare o eliminare un contatto dalla memoria diretta (da M1 a M6)

Premere la memoria diretta desiderata (da M1 a M6).
Per modificare il numero, premere il tasto e modificare o cancellare i numeri.
Premere il tasto .
Per modificare il nome del contatto, inserire il nome o cancellare tutte le lettere.
Premere il tasto .
Premere il tasto R per uscire.

Chiamare un contatto della memoria diretta (da M1 a M6)

Dopo aver inserito una memoria diretta (come descritto nella sezione precedente):
Premere la memoria diretta desiderata.
Quindi sollevare la cornetta per chiamare il numero oppure
Premere il tasto per chiamare il numero in vivavoce.
Sul display apparir  "Composizione in corso".

RUBRICA DEI CONTATTI

Inserire un contatto in rubrica (fino a 99 contatti)

Premere il tasto .
Selezionare AGGIUNGI premendo il tasto . Sul display lampegger  "Aggiungi".
Premere il tasto .
Inserire il nome del contatto con il tastierino (ad esempio, premere il tasto "6" per inserire la lettera M , premere due volte il tasto "6" per inserire la lettera N). Premere il tasto "0" per inserire uno spazio tra le lettere.
Per modificare una lettera, premere il tasto e inserirla nuovamente.
Premere il tasto .
Quindi inserire il numero con il tastierino (riga sopra il nome).
Per modificare un numero, premere il tasto e inserire nuovamente il nome o il numero.
Premere il tasto per confermare.
Premere il tasto R per uscire.

Chiamare un contatto in rubrica

Premere il tasto .
Selezionare CERCA premendo il tasto . Sul display lampegger  "Cerca".
Premere il tasto .
Premere il tasto oppure per selezionare un contatto.
Oppure, cercare un contatto tramite la prima lettera inserendola con il tastierino (ad esempio, premere il tasto "6" per selezionare la lettera M).
Per chiamare il contatto, sollevare la cornetta o premere il tasto per comporre il numero selezionato.

Eliminare un contatto in rubrica
Premere il tasto .
Scorrere l'elenco premendo il tasto oppure o cercare un contatto inserendo la prima lettera con il tastierino.

Premere il tasto .
Sul display apparir  "Eliminare?".
Premere il tasto per confermare.
Premere il tasto R per uscire.

Memorizzare in rubrica l'ultimo numero chiamato

Premere il tasto .
Premere il tasto .
Inserire il nome con il tastierino.
Premere il tasto per confermare.
Premere il tasto R per uscire.

Visualizzare, memorizzare o eliminare il numero di una chiamata ricevuta (con o senza risposta)*
Premere il tasto oppure er visualizzare i numeri delle chiamate.

Quando il numero   visualizzato:
- Per memorizzarlo (se non   presente in rubrica):
- Premere il tasto .
- Inserire il nome con il tastierino.
- Premere il tasto .
- Premere il tasto R per uscire.
Per eliminare il numero:
- Premere il tasto quando il numero   visualizzato.
- Premere il tasto R per uscire.

BLOCCO DELLE CHIAMATE

Questo telefono integra una funzione base di blocco delle chiamate*.Questa funzione evita di ricevere chiamate indesiderate permettendo solo ad alcuni numeri di chiamare il vostro telefono. Per impostazione predefinita la funzione di blocco delle chiamate   disattiva, ma pu  essere attivata accedendo alle impostazioni del telefono come descritto di seguito.
*Questa funzione richiede un abbonamento al servizio di identificazione del chiamante del proprio operatore telefonico.

PANORAMICA BLOCCO CHIAMATE

Opzione	Descrizione
LISTA NERA	La funzione di blocco delle chiamate � attiva. Le chiamate provenienti dai numeri di telefono memorizzati nella lista verranno bloccate: il telefono non squiller� e la chiamata verr� rifiutata automaticamente. � possibile aggiungere un numero alla lista dei numeri bloccati durante o dopo lo squillo del telefono (v. paragrafo 1).
PERM RUBRICA	I numeri memorizzati in corrispondenza dei tasti M1~M6 e quelli in rubrica (contatti memorizzati in rubrica) possono chiamare il vostro telefono. Inoltre, sul display apparir� il numero e il nome di chiamante come di consueto (v. paragrafo 2). I numeri che non sono presenti nelle memorie dirette M1-M6 o in rubrica, verranno bloccate: il telefono non squiller� e la chiamata verr� rifiutata automaticamente.
BLOCCO ANON.	Questa funzione permette di bloccare le chiamate senza numero visibile (ad es. chiamate private, internazionali, ecc.).
BLOCCA SPENTO	La funzione di blocco delle chiamate � disattiva. L'icona Blocco chiamate � spenta.

1. Blocco Manuale Delle Chiamate

La modalit  di blocco manuale delle chiamate   l'opzione pi  semplice. Tutte le chiamate provenienti dai numeri memorizzati nella lista dei numeri bloccati saranno bloccate.   possibile aggiungere e rimuovere i numeri dalla lista in qualsiasi momento.   spenta.

Come bloccare una chiamata in entrata:
Quando il telefono squilla e prima di rispondere, premere per rifiutare la chiamata; sar  possibile memorizzare il numero nella lista dei numeri bloccati.
IMPORTANTE: Se l'operazione non viene confermata, il numero non verr  aggiunto alla lista dei numeri bloccati, e potr  richiamarvi in futuro.

2. Configurazione Della Funzione Di Blocco Delle Chiamate (per impostazione predefinita la funzione di blocco delle chiamate   disattiva)

In modalit  di attesa,
Tenere premuto per 3 secondi, premere oppure per selezionare: **LISTA NERA** / **PERM RUBRICA** / **BLOCCO ANON.** / **BLOCCA SPENTO**.
Premere nuovamente ; verr  emesso un segnale acustico, a indicare la fine della configurazione della funzione di blocco delle chiamate.
Dopo aver configurato almeno una delle opzione elencate, l'icona Blocco chiamate apparir  sul display.

2.1. Aggiungere un numero alla lista dei numeri bloccati

In modalit  di attesa,
Premere oppure per visualizzare il numero nella lista dei numeri bloccati.
Premere una volta. Il numero verr  aggiunto alla lista dei numeri bloccati.

2.2. Visualizzare o rimuovere un numero dall'elenco dei numeri bloccati

In modalit  di attesa,
Premere una volta. I numeri bloccati appariranno sul display; se non   memorizzato alcun numero apparir  "NESSUN NUMERO".
Premere oppure per scorrere la lista dei numeri bloccati.
Premere una volta per eliminare il numero bloccato visualizzato sul display.
OPPURE
Tenere premuto > per 3secondi per eliminare TUTTI i numeri dalla lista dei numeri bloccati. Sul display apparir  "NESSUN NUMERO".

2.3. Consentire le chiamate dai numeri in rubrica

In modalit  di attesa,
Tenere premuto per 3 secondi, premere oppure per visualizzare **PERM RUBRICA** e premere una volta. Verr  emesso un segnale acustico, a indicare che la funzione **PERM RUBRICA**   stata configurata.

2.4. Blocco delle chiamate anonime

In modalit  di attesa,
Tenere premuto per 3 secondi, premere oppure per visualizzare BLOCCO ANONIMI e premere una volta.
Verr  emesso un segnale acustico, a indicare che la funzione "Blocco anonimi"   stata configurata.

2.5. Disattivare il blocco delle chiamate

In modalit  di attesa,
Tenere premuto per 3 secondi, premere oppure oppure,per visualizzare **"BLOCCA SPENTO"** e premere una volta. Verr  emesso un segnale acustico, a indicare che la funzione di blocco delle chiamate (tutte)   stata disattivata. La configurazione   terminata.

Visualizzare e richiamare un numero dall'elenco delle chiamate effettuate

- Scorrere l'elenco delle chiamate effettuate:
- Richiamare un numero dall'elenco delle chiamate effettuate: ... / oppure .

IMPOSTAZIONI GENERALI

Impostare data e ora:

- Premere il tasto **MENU** / oppure selezionare **Data/Ora** / **MENU** / / oppure per inserire Mese, Giorno, ora e Minuti / **MENU** / R .

Regolare il contrasto del display:

Premere il tasto fino al raggiungimento del livello desiderato (5 livelli).

Impostare il prefisso locale:

- Premere il tasto **MENU** / oppure selezionare **LOCAL AREA CODE** / **MENU** / per inserire il prefisso locale / **MENU** / R .

Impostare il prefisso internazionale:

- Premere il tasto **MENU** / oppure selezionare**COD. DISTANZ.** / **MENU** / per inserire il prefisso internazionale / **MENU** / R .

Impostare la modalit  di composizione (toni o impulsi):

- Premere il tasto **MENU** / oppure selezionare **IMP. TONO/IMPU** / **MENU** / oppure per selezionare **TONO** oppure **IMPULSI** / **MENU** / R .

SICUREZZA

Non usare il telefono per segnalare una fuga di gas o un altro rischio di esplosione.
Non aprire l'apparecchio per evitare il rischio di scossa elettrica.
Installare il telefono in un luogo asciutto, lontano da fonti di calore e umidit  e dalla luce solare diretta.

PROTEZIONE AMBIENTALE

Questo simbolo indica che gli apparecchi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici ma devono essere raccolti separatamente.
Contribuisci a proteggere l'ambiente in cui viviamo!

CONFORMIT 

Questo logo indica che l'apparecchio   conforme a tutti i requisiti rilevanti e le direttive applicabili. La Dichiarazione di conformit  pu  essere scaricata dal nostro sito web: visitare www.alcatel-home.com, quindi selezionare Assistenza/Dichiarazione di conformit .



**Veillez lire ce mode d'emploi avant
D'utiliser votre téléphone.**

* Sous réserve d'abonnement au service auprès de l'opérateur de téléphonie fixe.

CE Le logo imprimé sur l'appareil atteste que ce dernier est conforme aux exigences essentielles et à toutes les directives pertinentes. Vous pouvez consulter cette déclaration de conformité sur notre site Web: www.alcatel-home.com
Puis sélectionnez: **SUPPORT/DECLARATIONS DE CONFORMITE**

Alcatel

TMAX 70

www.alcatel-home.com



EN | User Guide

ENGLISH

Please read this user’s guide before using your phone

BASE STATION KEYS

01.  Access to Call block menu (long press/ Call block key)

02.  Redial key

03.  Delete/Erase button

04.  Left button/Right button

05.  Menu button

06.  Increase speaker volume

07.  Decrease speaker volume

08.  Memory setting key

09.  Contrast button

010.  Exit/Flash button

011.  Direct memory button

012.  Audio-boost button

013.  Phonebook button

014.  Speaker button

015.  Alphanumeric keypad / * / #

016.  Ring indicator

017.  Microphone

018.  Ringer volume switch (under the base)

019.  Plug for coil cord to handset

020.  Plug for Telephone line cord

DISPLAY ICONS

21. Day

22. Month

23. Hour

24. Minute

25. Afternoon

26. Voice mail

27. Morning

28. Speakerphone

29. Repeat

30. New CID*

31. Call-log number*

32. Call waiting*

33. Name display

34. Phone number display

35. Call block

* Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

INSTALLATION AND SETUP

Your phone should be placed on a level surface, such as a desk or table top, or you can mount it on a wall.




DESKTOP INSTALLATION

1. Connecting the handset.

2. Connecting the telephone line.

WALL MOUNT INSTALLATION

1. Rotate the wall mounting knob as shown in the following layout:

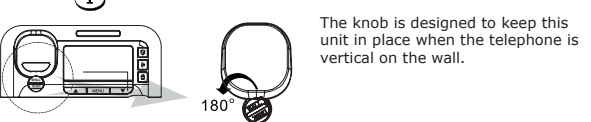

2. Plug one end of line cord into junction box and the other end into modular telephone line jack marked “TEL LINE”. (Fig 2)

3. Under the base, tilt the movable top section of the base by pressing simultane- ously where it is marked: “press to release”.

4. Fix the telephone on the wall. (Fig. 4)

USING THE PHONE

Receive and end a call

-  / 

-  /  / 

-  /  / 

Handsfree Volume

To adjust handsfree volume, press  key.

Adjusting the ringer volume

To adjust the ringer volume (off, low, high) move the slider under the base (fig.2, 18) to the desired desired level. When the ringer is off, the led (fig.1) lights up when there is an incoming call.

Use of Audio Boost key (Warning!)

During a call with the handset, to increase a lot the hearing volume, press + key. Press again to deactivate; WARNING: this key increase volume up to 30dB ; Extended use can damage hearing. Don’t use if no hearing issue.

Make a call

-  or  either before or after dialing your number or, dial number / 

- Last number redial:

1.  /  or 

2.  or  / 

- From redial list:

1.  or  to select the caller number /  or 

2.  or  to select the caller number / ... to add number prior to the select number /  or 

- Adjust handsfree volume (2 levels)

1.  or  to select the caller number /  or 

2.  or  to select the caller number / ... to add number prior to the select number /  or 

- Adjust handsfree volume (2 levels)

During a call in handsfree mode, press  key.

DIRECT MEMORIES (M1 to M6)

Store a direct memory

Press  key
“Store memory” will display
Select a direct memory M1 ~ M6
Press  key
First, enter the number
Press  key
Then, enter the name with dialling keypad (e.g.: press “6” key to reach **M** , press twice “6” key to reach N). Press “0” key to enter a space between names.
Press  key to save
Press  R key to exit

Edit/modify/delete a direct memory (M1 to M6)

Press the chosen direct memory (from M1 to M6)
To modify number, press  key and modify number or erase all numbers (to delete)
Press 
Then, to modify name, enter name or erase all letters (to delete)
Press  key
Press  R key to exit

Call a direct memory (M1 to M6)

Once registered (see above chapter),
Press the desired direct memory,
Then, lift-up the handset to call
or
Press  key to call in handsfree mode
“Now dialling” is displayed

PHONEBOOK

Add a number in the phonebook (up to 99 entries)

Press  key
Select ADD by pressing  key. “Add” is flashing
Press 
First, enter name with dialling keypad (eg, press “6” key to reach letter, press twice “6” key to reach N). Press “0” key to enter a space.
To modify, press  key and enter letter again.
Press 
Then, enter the number with dialling keypad (line above name).
To modify, press  key and enter name again.
Press  key to confirm.
Press  R key to exit

Call a phonebook entry

Press 
Select SEARCH by pressing the  key. Search is flashing
Press 
press  or  key to select entry
or sort out by first letter by pressing dialling keypad (e.g. press “6” key for **M** letter)
To call the entry, lift up handset or press  key for dialing out the selected numbers.

Delete a phonebook entry

Press 
Scroll with  or  key or sort out by pressing first letter with dialling keypad
Press 
Delete? will display
Press  to confirm
Press  R to exit

Store the last dialled number into the phonebook

Press  key
Press  key
Enter name with dialling keypad
Press  key to confirm.
Press  R to exit

Review/Store/Delete a received call (answered or unanswered)*

Press  or  key to review the calls.
When requested call is displayed:
- to store (if not yet done):
- press  key
- Enter name with dialling keypad
- Press  key
- Press  R key to exit
To delete:
- Press  when reviewing the number
- Press  R to exit

CALL BLOCKER

This telephone is built-in with Basic Call Block feature*.
This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring.
Default setting of Call Block in this telephone is OFF but you can activate it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.
*This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
BLOCKLIST	Call block is on. Numbers registered in the block list will not go through and phone will not ring and call drop immediately. Numbers can be adding to the list while the phone is ringing on / after see part 1)
ALLOW PB	For those calls matched with one touch (M1...M6) or Phonebook stored numbers will allow call through. And, Caller information show on display as normal (to enable , see part 2) For those call does not matched with M1.. M6 or Phonebook stored numbers, phone will not ring and keep silent and call will drop immediately.
BLOCK ANONYMOUS	This feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc).
BLOCK OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. Call block icon is turned off.

1. Manual Call Block Mode

Make sure you have enabled BLOCKLIST mode (see section 2 below) and the screen shows  .
When call block is OFF, all previously blocked numbers will make the phone ring.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answer- ing, press  will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.
IMPORTANT: if you don’t confirm, the number will not be added to the Blocklist and the next call will go through normally.

2. Set Block Mode (Call block is OFF by default)

In idle mode,
Press  for 3 sec., press  or  to select: **BLOCKLIST** / **ALLOW PB** / **BLOCK ANONYMOUS** / **BLOCK OFF**.
Press  again , confirmation Tone will be heard and Block mode setup finished.
After you setup the any options above, the call block icon  will be displayed on the LCD.

2.1. Add numbers to Blocklist

In idle mode,
Press  or  key,review the dial in number in call list.
Press  once. Number will be stored into blocklist.

2.2. Review or Delete numbers in Blocklist

In idle mode,
Press  once , blocked numbers will be displayed on LCD or “NO CALLS” if no numbers has been stored.
Use  or  for review the blocked numbers in list.
Press  once , blocked numbers will be deleted on LCD.

OR
Long press  > 3 sec to Erase ALL numbers in blocklist. LCD will show “NO CALLS”.

2.3. Set Allow PB (Allow contacts)

In idle mode,
Press  key for > 3 sec.,press  or  to **ALLOW PB** and press  once. confirmation Tone will be heard and **PB ALLOW** mode setup finished.

2.4. Set Block Anonymous

In idle mode,
Press  key for > 3 sec., press  or  to **“BLOCK ANONYMOUS”** and press  once, confirmation tone will be heard and Block Anonymous mode setup finished.

2.5. Set Block off

In idle mode,
Press  key for > 3 sec., press  or  to **“BLOCK OFF”** and press  once. confirmation Tone will be heard and Block off is set means Call Block (ALL) is disable. Setup finished.

Review, dial back or delete last dialed number:

- Press 

- To dial back: Press  key (handsfree mode) or lift the handset

or

- To delete: Press 

GENERAL SETTINGS

Set language and flashtime to operate correctly on your network

- Press on **MENU** /  or  **SELECT LANGUAGE** / **MENU** /  or  to select language desire / **MENU** /  R .

- Press on **MENU** /  or  **SET FLASH TIME** / **MENU** /  or  to select flash time **FLASH 100ms** / **FLASH 300ms** / **FLASH 600ms** or **FLASH 1000ms** / **MENU** /  R .

Setting Date and Time

- Press on **MENU** key /  or  select **DATE** / **TIME** / **MENU** / ... /  or  to enter Month, Day, Hour and Minute / **MENU** /  R .

Adjust display contrast

Press  key until you reach the suitable level (5 levels)

Setting local area code

- Press on **MENU** key /  or  select **LOCAL AREA CODE** / **MENU** / ... to enter a local area code / **MENU** /  R .

Setting long distance country code

- Press on **MENU** key /  or  select **LONG DIST CODE** / **MENU** / ... to enter a long distance country code / **MENU** /  R .

Setting tone or pulse

- Press on **MENU** key /  or  select **SET TONE** / **PULSE** / **MENU** /  or  to select **TONE** **DIAL** or **PULSE DIAL** / **MENU** /  R .

SAFETY

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard. Do not open your device to avoid risk of electrical shock. Your tele- phone must be located in a dry place away from hot, humid and direct sunlight condition.

ENVIRONMENT

 This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.
Help us to protect the environment in which we live!

CONFORMITY

 The logo printed on the products indicates the conformity with all essential requirements and all applicable directives. You can download the Declaration of Conformity from our website www.alcatel-home.com



www.alcatel-home.com



Voordat u uw telefoon in gebruik neemt

- 01. Oproepblokkering knop
- 02. Uit/Nummer herhalen knop
- 03.. Verwijderen/Wissen knop
- 04. Linkerknop/Rechtsknop
- 05. MENU Menu knop
- 06. + Luidsprekervolume verhogen
- 07. - Luidsprekervolume verlagen
- 08. Programma
- 09. Contrast knop
- 10. Flash/Exit-Knop
- 11. M1~ Geheugen knop

12. Audio-Boost
13. Telefoonboekknop
14. Luidspreker knop
15. Alfanumerieke toetsenblok / * / #
16. Belindicator
17. Microfoon
18. Belvolumeregelaar
19. Aansluiting voor naar handset
20. Aansluiting voor telefoonkabel

21. Dag	22. Maand
23. Namiddag	24. Minuut
25. Voicemail	26. Ochtend
27. Speakerphone	28. Herhalen
29. Nieuw item in oproeplogboek*	30. Nummer in oproeplogboek*
31. Gesprek in wacht*	32. Weergave van naam*
33. Weergave van telefoonnummer*	34. Oproepblokkering

In de stationaire modus,
Druk langer dan 3 sec op de  toets, druk dan
op  of  om 'Blokkering uit' te kiezen en druk
eenmaal op . U hoort een bevestigingstoon en
'Blokkering uit' is ingesteld. Dit betekent dat de
oproepblokkering uitgeschakeld is. Het instellen
is voltooid.

CE Het logo op de producten geeft de conformiteit met alle essentiële eisen en alle toepasselijke richtlijnen aan. U kunt de conformiteitsverklaring downloaden via onze website www.alcatel-home.com.

